

Інструкція з експлуатації

ВБУДОВАНА КОМБІНОВАНА ГАЗОВА ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ

Цей прилад повинен бути встановлений відповідно до чинних норм і правил та використовуватися лише в приміщенні з належною вентиляцією.

Перед встановленням або використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію.

1. Шановні клієнти!

Щиро дякуємо за вибір нашого бренду. Перед використанням цього приладу, будь ласка, уважно ознайомтеся з наведеними нижче інструкціями. Ці інструкції містять усю необхідну інформацію для правильного використання приладу та уникнення ризику його пошкодження або небезпеки для вас. Якщо у вас виникнуть будь-які питання щодо використання, будь ласка, не вагайтеся звертатися до нас. Ми готові докласти всіх зусиль, щоб забезпечити вам якісне обслуговування. Збережіть ці інструкції для подальшого використання.

Цей прилад слід використовувати виключно за призначенням, наприклад, для приготування їжі; не допускається його використання в інших цілях, що є небезпечним, неправильним або нестандартним, і ми не несемо відповідальності за неналежне використання або пошкодження, спричинені транспортуванням.

2. Інструкція з експлуатації та рекомендації

Під час користування цим приладом слід дотримуватися деяких елементарних правил, ОСОБЛИВО:

Не торкайтеся електроприладу мокрими руками або ногами.

Не користуйтеся приладом, не взувши взуття.

Переконайтеся, що діти знаходяться на безпечній відстані, щоб уникнути неправильного використання або пошкодження, спричиненого транспортуванням.

3. Застереження щодо безпеки:

Перед встановленням переконайтеся, що прилад знаходиться в належному стані. У разі виявлення будь-яких проблем не використовуйте його, а зверніться до виробника або кваліфікованого фахівця.

Переконайтеся, що діти знаходяться подалі від пакувальних матеріалів, таких як поліетиленові пакети, пінопласт, цвяхи та пакувальні коробки, оскільки всі вони можуть становити серйозну небезпеку або спричинити травми.

Небезпечно змінювати технічні характеристики або будь-яким чином модифікувати виріб.

Не чистіть і не проводьте технічне обслуговування приладу, не вимкнувши його з мережі.

Коли прилад не використовується або перед чищенням, переконайтеся, що ви не працюєте з ним, а також переконайтеся, що діти знаходяться подалі від нього.

Після використання поверніть ручку перемикача в положення «вимкнено», переконайтеся, що полум'я повністю згасло, та закрийте загальний газовий кран.

Цей прилад призначений для використання дорослими; дітям не слід дозволяти торкатися панелі керування цього приладу.

Під час роботи приладу його поверхні нагріваються; будьте обережні, щоб не торкатися цих поверхонь під час використання.

Під час використання переконайтеся, що діти знаходяться на значній відстані від приладу.

Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, яким бракує досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.

4. Особливості конструкції вбудованої моделі:

I . Керамічна варильна поверхня:


1. ліва задня керамічна конфорка — 90 мм
2. ліва передня керамічна конфорка — 120 мм

II . Газові конфорки:

3. права задня конфорка — 65 мм
4. права передня конфорка — 45 мм

III . Панель керування:

5. лівий задній перемикач
6. лівий передній перемикач
7. правий передній перемикач
8. правий задній перемикач

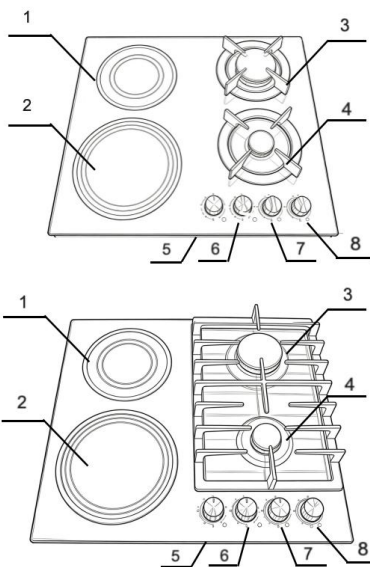

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Потрібно переконатися в тому, що в місці, де буде встановлюватися плита, є зручний доступ до джерела живлення і газового трубопроводу. Окрім цього, потрібно забезпечити належний рівень вентиляції. Якщо передбачається використання плити

протягом тривалого часу, потрібно відкрити вікно або ввімкнути заздалегідь встановлену систему вентиляції.

5. Інструкції з використання

А. Газова конфорка

Подача газу регулюється за допомогою вимикача (Рис.2). Натиснути на вимикач, повернути його проти годинникової стрілки, і встановити в одне з наступних положень:

Позначення "OFF" (ВИМК) - газовий кран закритий.

Позначення  (НАЙБІЛЬШИЙ ВОГОНЬ).

Позначення  (НАЙМЕНШИЙ ВОГОНЬ).

Якщо вимикач встановлено в положення  (НАЙБІЛЬШИЙ ВОГОНЬ) – рідина закипить дуже швидко. Після встановлення вимикача в положення  (НАЙБІЛЬШИЙ ВОГОНЬ) можна за допомогою регулятора термостата вибрати потрібну температуру для приготування або розігрівання їжі на повільному вогні.

Натиснути на вимикач, повернути його проти годинникової стрілки, і встановити в положення  (Найменший вогонь).

Перемістити перемикач з положення  (НАЙБІЛЬШИЙ ВОГОНЬ) в положення  (НАЙМЕНШИЙ ВОГОНЬ) – конфорка буде горіти середнім вогнем.

В. Запалювання

Три етапи запалювання конфорки.

1. Обережно натиснути на вимикач (як показано на Рис.3), повернути його проти годинникової стрілки, і встановити в положення  (НАЙБІЛЬШИЙ ВОГОНЬ). Натиснути на вимикач для запалювання вогню.

2. На безпечних моделях утримувати вимикач в безпечному положенні потрібно 5-10 секунд.

3. З допомогою газового крану відрегулювати інтенсивність подачі газу. Якщо полум'я згасло, автоматичний захисний пристрій припинить подачу газу. Встановити вимикач в положення  (НАЙБІЛЬШИЙ ВОГОНЬ), і знову запалити вогонь. При цьому потрібно чекати близько хвилини – через можливу присутність повітря в трубах

вогонь може загорятися не одразу. Встановити вимикач в положення (НАЙБІЛЬШИЙ ВОГОНЬ), і ще раз запалити вогонь.

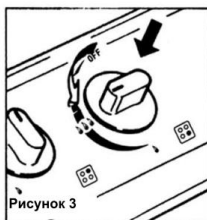
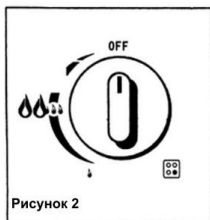


Рисунок 4

С. Вибір конфорки.

Біля кожного вимикача позначена відповідна конфорка. Конфорки потрібно використовувати залежно від розмірів каструль і сковорідок. Для рівномірного нагрівання потрібно використовувати якісний посуд з плоским дном. Переконатися в тому, що дно сковорідки або каструлі рівне, можна за допомогою лінійки або рівного краю столу. Для запобігання нераціональному використанню енергії потрібно користуватися посудом відповідних розмірів.

D. Керамічна варильна поверхня (електричні нагрівальні зони)

1. Технічні характеристики

Пристрій оснащено двома керамічними нагрівальними зонами (склокерамічні панелі):

ліва задня зона – потужність 1,8 кВт (велика);

ліва передня зона – потужність 1,2 кВт (мала).

Склокерамічна поверхня забезпечує рівномірне нагрівання та підходить для будь-якого посуду з плоским дном.

2. Порядок роботи

Керамічні зони керуються за допомогою тих самих поворотних вимикачів, що позначені на панелі як лівий задній та лівий передній (позиції 5 і 6 на Рис.1).

- Увімкнення: поверніть відповідний вимикач за годинниковою стрілкою з положення «OFF» – зона почне нагріватися.
- Регулювання потужності: чим більше Ви повертаєте вимикач за годинниковою стрілкою, тим вища потужність (і навпаки – повертання проти годинникової стрілки зменшує нагрів). Оберіть потрібний рівень відповідно до типу приготування.
- Вимкнення: поверніть вимикач у положення «OFF» – нагрівання припиняється.

3. Важливі застереження

Увага! Опіки! Під час роботи склокерамічна поверхня нагрівається до дуже високі температури (до 700 °C). Навіть після вимкнення зона залишається гарячою протягом тривалого часу. Ніколи не торкайтеся поверхні, поки не згасне індикатор залишкового тепла – це може призвести до серйозних опіків. Після вимкнення дайте приладу охолонути (вентилятор охолодження може працювати деякий час, це нормально).

Не залишайте працюючу керамічну поверхню без нагляду, особливо при нагріванні олії або жиру – це може спричинити займання.

Склокерамічні панелі не вимагають спеціального посуду, однак для найкращої теплопередачі рекомендується використовувати посуд з рівним і суцільним дном, що відповідає діаметру зони.

Категорично забороняється вмикати зону без посуду (сухе нагрівання) – це може пошкодити нагрівальний елемент та склокераміку.

Не кладіть на поверхню металеві предмети (ножі, виделки, ложки, кришки тощо) – вони можуть нагрітися та завдати опіків або подряпати панель.

Якщо на склокерамічній поверхні з'явилися тріщини, негайно вимкніть прилад з мережі та зверніться до кваліфікованого спеціаліста – експлуатація заборонена через ризик ураження електричним струмом.

Перед будь-яким чищенням обов'язково від'єднайте прилад від електромережі і дочекайтеся повного охолодження поверхні (індикатор залишкового тепла має згаснути). Для чищення використовуйте м'яку тканину (або губку) з нейтральним миючим засобом. Забороняється застосовувати абразивні порошки, жорсткі щітки, металеві скребки або хімічно агресивні речовини (луги, кислоти, хлор) – вони пошкоджують склокерамічне покриття.

6. Чищення і технічне обслуговування

1) Рекомендації

Чистити плиту можна після того, як вона повністю охолоне (особливо це стосується емальованих поверхонь).

Не користуватися засобами для чищення, які містять луги, кислотні радикали або радикали хлору. Перед початком роботи потрібно переконатися в тому, що кабель живлення від'єднаний від розетки.

2) Емальовані поверхні

Емальовані поверхні потрібно чистити за допомогою тканини або губки, рідкого засобу для чищення і теплої води. Забороняється користуватися порошками для чищення або абразивними речовинами, які можуть подрпати поверхню.

3) Конфорка і підставка

Частини, які знімаються (наприклад, конфорка і полум'ягасник) потрібно чистити за допомогою губки або тканини і рідкого засобу для чищення. Потім їх потрібно висушити, і правильно встановити.

4) Деталі з нержавіючої сталі

Деталі з нержавіючої сталі потрібно чистити м'якою тканиною або губкою і спеціальними засобами для чищення сталевих матеріалів. ЗАБОРОНЕНО використання других миючих засобів, це приводить до появи іржі.

Важлива інформація.

Через надмірний вплив високої температури колір поверхні навколо конфорки може змінитися.

5) Підпалюючий електрод і датчик запобіжного клапану

Для нормального підпалювання конфорки електрод S (Рис.6) повинен завжди бути чистим (тільки на плитах з запобіжним клапаном).

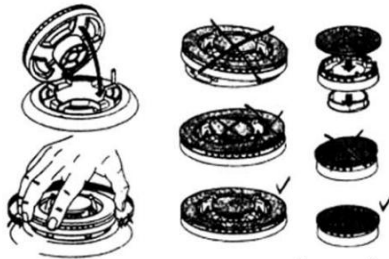
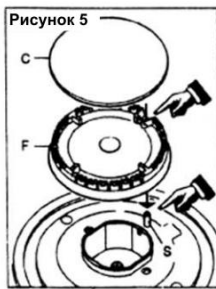


Рисунок 6

6. Правильне встановлення кришки конфорки

Кришку конфорки потрібно встановлювати правильно (див. Рис.5). Якщо конфорка встановлена правильно, вона не буде рухатися.

У випадку неправильного встановлення кришки полум'я буде розподілятися нерівномірно.

7. Рекомендації Важлива інформація

Встановлення і підключення плити повинен виконувати тільки кваліфікований спеціаліст

відповідно до інструкцій, вказаних у цій інструкції. Поверхня, на якій буде встановлюватися плита, повинна витримувати температуру більше 75 С.

Після розміщення плити на поверхні потрібно переконаватися в тому, що пристрій стоїть рівно. Якщо плита стоїть нерівно, це може стати причиною порушень в її роботі.

Забороняється розміщувати біля плити легкозаймисті або вибухонебезпечні матеріали (наприклад, штори або аерозольні балони).

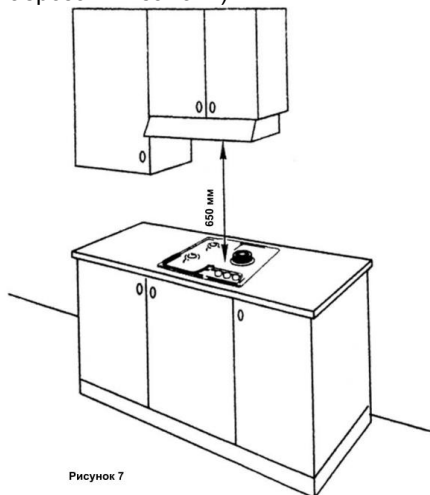


Рисунок 7

Вибір правильного місця.

Переконайтеся в тому, що в приміщення надходить достатня кількість повітря для забезпечення нормального горіння вогню. Площа поперечного перерізу вентиляційного отвору повинна бути не менше 100 см².

Для плити без запобіжного пристрою площа поперечного перерізу вентиляційного отвору повинна бути не менше 200 см². Для того щоб повітря надходило з іншої кімнати (крім спальні або приміщення, в якому знаходяться небезпечні речовини), потрібно відкрити двері.

Відведення продуктів згоряння

Систему відведення продуктів згоряння необхідно вивести назовні за межі приміщення.

Для відведення продуктів згоряння можна використовувати вентилятор, здатний забезпечувати зміну 3-5 об'ємів повітря в приміщенні (Рис.8-9).

Вентилятор можна встановлювати в приміщенні за умови наявності якісної вентиляції.



8. Встановлення плити

Рекомендації

Для плит, які вбудовуються, в поверхні столу потрібно вирізати отвір відповідних розмірів.

Запам'ятайте!

Над і під плитою повинен бути вільний простір на відстані не менше 30 мм. Відстань від плити до стіни повинна бути не менше 35 мм. Якщо над плитою встановлено пристрій для відведення продуктів згоряння, відстань між ним і робочою поверхнею плити повинна бути не менше 650 мм.

Для плит, які не вбудовуються, між поверхнею столу і нижньою частиною плити необхідно розмістити термоізоляцію.

Відстань між вбудованою плитою і піччю повинна бути не менше 30 мм. Обидва пристрої потрібно підключати до газової мережі окремо

9. Газова частина

1) Зазвичай, використовується три види газу:

- скраплений газ
- синтетичний газ
- природний газ

2) Приєднання до газової мережі

Перед приєднанням до газової мережі потрібно переконаватися в тому, що газ відповідає вимогам. Забороняється використовувати суміш газів.

3) Важлива інформація

Перевірити всі з'єднання на герметичність за допомогою мильного розчину. Якщо для подачі газу використовується гумовий шланг, він не повинен бути занадто довгим для запобігання скручуванню або перегинанню. Для безпеки рекомендується періодично перевіряти стан шлангу.

4) Заміна штуцера

Зняти кришку конфорки і алюмінієву кришку, а потім за допомогою ключа зняти штуцер "J" (див. рисунок).

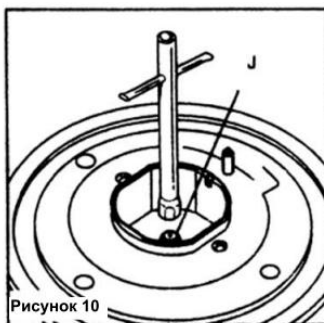


Рисунок 10

10. Електрична частина

- 1) Встановлення і підключення всіх електричних елементів повинен виконувати тільки кваліфікований спеціаліст. Параметри джерела живлення повинні відповідати вимогам для безпечної роботи пристрою. Пристрій повинен бути заземлений відповідно до вимог. Не допускати контакту кабелю живлення з гарячою поверхнею. Температура поверхні довкола кабелю не повинна перевищувати 75 С. Вимикач живлення повинен знаходитися у зручному місці.
- 2) Встановлення і підключення всіх електричних елементів повинен виконувати тільки кваліфікований спеціаліст, який повинен переконатися у тому, що параметри джерела живлення відповідають вимогам для безпечної експлуатації пристрою.

11. Технічні характеристики

Вид газу	Скrapлений газ	Природний газ	Синтетичний газ
Фіксований тиск (Па)	2800	2000	1000
Внутрішній діаметр (мм)	Ø9,5		
Фіксований тепловий потік	Ø120:3,3 Ø90:3 Ø65:1,75 Ø45:1,2		

12. Пакувальна відомість

Газова плита	1
Інструкція з експлуатації	1
Пластиковий пакет	1
Дошка з отворами	1
Пінопласт	1

13. Післяпродажне обслуговування

Гарантійний період складає 36 місяців (24 місяців повного гарантійного обслуговування та 12 місяців безкоштовного сервісного обслуговування) з дня придбання товару (дати, вказаної в рахунку-фактурі). З питань стосовно технічного обслуговування або ремонту пристрою звертатися до спеціалістів

компанії. Після закінчення гарантійного періоду технічне обслуговування і ремонт здійснюються згідно з діючими тарифами. Компанія не несе відповідальності за наслідки, спричинені порушенням правил експлуатації або ушкодження, які виникли під час транспортування.

У зв'язку з постійним вдосконаленням технології виробництва придбаний пристрій може дещо відрізнятися від зображення, наведеного в цієї інструкції. Зміни можуть бути внесені без попередження.

**ТАЛОН ПІДКЛЮЧЕННЯ (ЗАМІНИ) ГАЗОВИХ ВАРИЛЬНИХ
ПОВЕРХОНЬ VENTOLUX**

Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання» категорично забороняється самовільне підключення газових приладів до систем газопостачання.

Підключення (заміну) газових варильних поверхонь Ventolux має здійснювати виключно газорозподільна організація або підприємства і організації, які мають необхідні ліцензії та дозвіл на виконання таких робіт відповідно до вимог чинного законодавства. Факт підключення газового приладу повинен бути підтверджений заповненням відповідної інформації, а саме:

- 1} Організація, що встановила _____
- 2} ПІБ майстра _____
- 3} Дата встановлення _____
- 4} Модель _____
- 5) серійний №, _____

Підпис _____

М.П.

!!!Зберігати даний талон на протязі всього терміну використання продукту!!!

!!!Уразі порушення вищезазначених вимог, гарантійні зобов'язання не надаються !!!

!!! Споживач несе відповідальність згідно із законодавством за самовільне підключення газових приладів до систем газопостачання !!!