


Керамічна варильна панель

Керівництво користувача

HV 32 TC (2400)

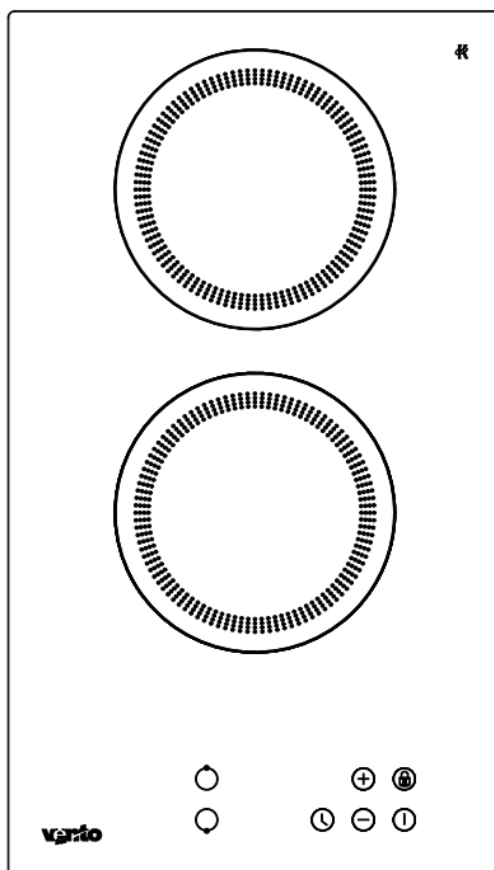

Зміст

- 1.....Інструкції з техніки безпеки
- 2.....Встановлення
- 3.....Опис компонування поверхні керамічної варильної панелі
- 4.....Використання керамічної варильної панелі
- 5.....Рекомендації щодо використання варильної панелі
- 6.....Технічне обслуговування та очищення
- 7.....Екологічна довідка

Інструкції з техніки безпеки

Це Керівництво користувача містить важливу інформацію, включно з вказівками щодо безпеки та встановлення, які дозволять вам отримати максимум від вашого пристрою. Зберігайте його в безпечному місці, щоб він був легко доступний для подальшого використання вами або будь-якою особою, яка не знайома з роботою пристрою.



Застереження!

- Не використовуйте керамічну варильну панель, поки не прочитаєте це Керівництво користувача. Керамічна варильна панель призначена виключно для побутового використання.
- Під час роботи пристрій нагрівається. Будьте обережні, аби не торкнутися гарячої поверхні.
- Завжди тримайте дітей подалі від керамічної варильної панелі.
- Під час роботи дотик до керамічної варильної панелі може спричинити опіки!
- Переконайтеся, що дрібні предмети побутової техніки, включно зі з'єднувальними кабелями, не торкаються варильної поверхні, оскільки ізоляційний матеріал цієї техніки зазвичай не є стійким до високих температур.
- Не залишайте керамічну варильну панель без нагляду під час смаження. Олії та жири можуть спалахнути через перегрівання або википання.
- Не вмикайте плиту, поки на ній не буде поставлена пательня.
- Не ставте на панель пательні вагою понад 25 кг.
- Не використовуйте керамічну варильну панель у разі технічної несправності. Будь-які несправності повинні усуватися кваліфікованим та уповноваженим персоналом.
- У разі виникнення будь-якої несправності, спричиненої технічною проблемою,

відключіть живлення та повідомте про несправність до сервісного центру, щоб її усунули.

- Правила та положення, що містяться в цьому Керівництві користувача, повинні суворо дотримуватися. Не дозволяйте користуватися керамічною варильною панеллю особам, які не ознайомлені з вмістом цього Керівництва користувача.
- Керамічну варильну панель не можна чистити за допомогою пароочисного обладнання.
- **ВАЖЛИВО:** Сусідні меблі або корпус та всі матеріали, використані при монтажі, повинні витримувати мінімальну температуру на 95 °C вище температури навколишнього середовища в приміщенні, в якому вони знаходяться, під час експлуатації.
- Відповідальність за будь-які пошкодження, спричинені встановленням пристрою з порушенням цього температурного обмеження або розміщенням сусідніх матеріалів шафи ближче ніж на 4 мм до пристрою, несе власник.
- Цей пристрій відповідає всім чинним європейським нормам безпеки. Ми хочемо підкреслити, що це не змінює того факту, що поверхні пристрою нагріваються під

час використання і зберігають тепло після вимкнення.

Безпека дітей

- Ми настійно рекомендуємо не допускати немовлят і маленьких дітей до пристрою і не дозволяти їм торкатися пристрою в будь-який час.
- Якщо молодші члени сім'ї повинні перебувати на кухні, будь ласка, забезпечте їх постійний нагляд.

Загальна безпека

- Цей пристрій не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Діти повинні перебувати під наглядом дорослих, щоб вони не гралися з цим пристроєм.
- НІКОЛИ не намагайтеся гасити вогонь водою, а вимкніть пристрій і накрийте полум'я, наприклад, кришкою або протипожежним ковдрою.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Небезпека пожежі: не зберігайте предмети на поверхнях, призначених для приготування їжі.
- Засоби відключення повинні бути вбудовані в стаціонарну електропроводку відповідно до правил електромонтажу.
- Не допускайте контакту електричних приладів або кабелів з гарячими частинами пристрою.
- Не використовуйте пристрій для обігріву приміщення, в якому він знаходиться, або для сушіння одягу.
- Не встановлюйте пристрій поруч із шторами або м'якими меблями.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, його необхідно замінити у виробника, його сервісного агента або відповідних

кваліфікованих осіб, щоб уникнути небезпеки.

- Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Після встановлення пристрою не можна отримати доступ до кабелю живлення.
- Цей виріб можна використовувати, але не за допомогою зовнішнього таймера та пульта дистанційного керування.
- **Попередження:** Якщо поверхня тріснула, вимкніть пристрій, щоб уникнути можливого ураження електричним струмом, для поверхонь варильних панелей зі склокераміки або подібного матеріалу, які захищають частини, що знаходяться під напругою.
- **Попередження:** не можна використовувати пароочисник.
- **УВАГА:** Процес приготування повинен контролюватися. Короткочасний процес приготування повинен контролюватися безперервно.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Приготування їжі на плиті з жиром або олією без нагляду може бути небезпечним і призвести до пожежі.
- Цей пристрій повинен бути підключений до електричного контуру, який має ізолюючий вимикач, доступний для користувача після встановлення, що забезпечує повне відключення від джерела живлення. Відключення може бути здійснено шляхом встановлення вимикача у стаціонарній електропроводці відповідно до правил електромонтажу.
- **Попередження:** Перед отриманням доступу до терміналів необхідно відключити всі ланцюги живлення.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Використовуйте тільки захисні решітки, розроблені виробником кухонної плити або зазначені виробником пристрою в інструкції з експлуатації як такі, що є придатними, або захисні решітки, вбудовані в пристрій. Використання

- невідповідних захисних огорож може призвести до нещасних випадків.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Пристрій та його доступні частини нагріваються під час використання.
 - Слід бути обережним, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
 - Щодо інструкцій з установки, див. розділ «Встановлення».
 - Діти віком до 8 років повинні перебувати під постійним наглядом дорослих.
 - Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними

або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування пристрою не повинні виконуватися дітьми без нагляду дорослих.

- Переконайтеся, що кабель живлення не торкається нижньої частини корпусу після встановлення варильної поверхні.

Встановлення


Електричне підключення

Перед підключенням пристрою переконайтеся, що напруга живлення, зазначена на табличці з технічними даними, відповідає напрузі живлення вашої електромережі.

УВАГА: ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПОВИНЕН БУТИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ.

- Якщо необхідно замінити кабель живлення духовки, заземлюючий провід (жовтий/зелений) повинен бути на 10 мм довшим за фазні проводи.
- Необхідно подбати про те, щоб температура кабелю живлення не перевищувала 50 °C.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, його необхідно замінити відповідним кабелем, який можна придбати у Відділі запасних частин.

Монтаж керамічної варильної панелі:

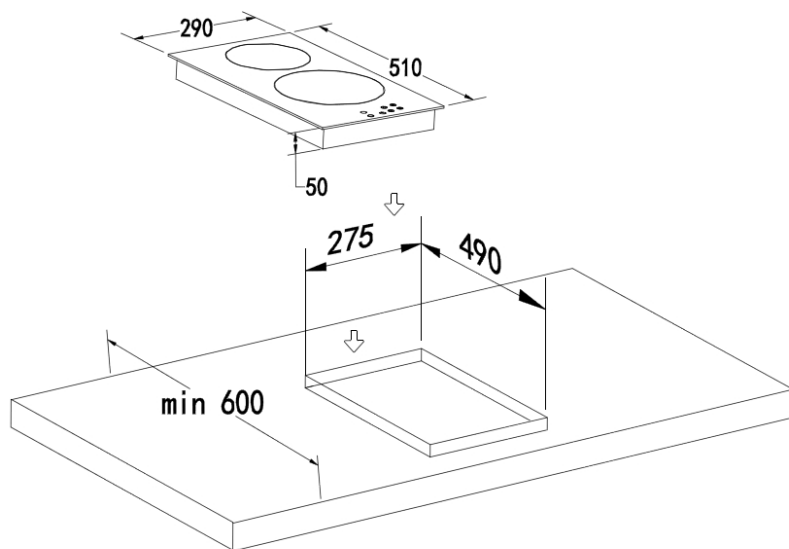

Підготовка блоку до монтажу вбудованого пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ✚ Кухонні блоки, які безпосередньо контактують з пристроями, повинні бути термостійкими (щонайменше 95°).
- ✚ Пристрій можна встановлювати на робочу поверхню товщиною від 30 до 40 мм і поблизу стін, які вищі за робочу поверхню, дотримуючись мінімальної відстані 100 мм.
- ✚ Виконайте всі операції з різання блоку і робочої поверхні, а потім ретельно видаліть стружку або тирсу перш ніж встановити пристрої.
- ✚ Щоб забезпечити правильну вентиляцію варильної панелі, дотримуйтесь розмірів, зазначених на малюнках.
- ✚ Завжди звертайтеся до виробника за конкретними інструкціями.
- ✚ Переконайтеся, що поверхня є рівною та прямокутною і що жодна частина не заважає простору, необхідному для монтажу.
- ✚ Підготуйте виріз відповідно до вказівок (див. розміри для монтажу).

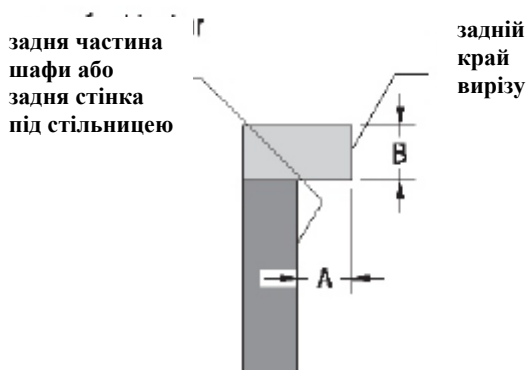


Рис. 5

A. 40mm min
B. 40mm max

Монтаж варильної панелі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик отримання порізів.

Будьте обережні з ріжучими краями.

Кінцеві частини з пінопласту – будьте обережні.

Під час транспортування вони можуть спричинити легкі травми або порізи.


Вийміть з упаковки матеріал та конверт з документами.

Перед початком монтажу уважно прочитайте інструкції з виконання робіт.

Крок 1

Покладіть рушник або тканину на робочу поверхню.

Покладіть варильну панель лицевою стороною вниз на захищену поверхню.

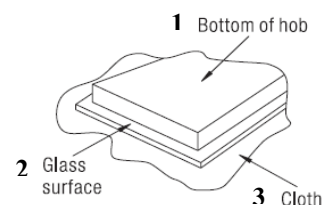

1 – Нижня частина панелі;
2 – Скляна поверхня; 3 – Тканина


Крок 2

Нанесіть ущільнювальну стрічку, що входить до комплекту поставки варильної панелі, для її ущільнення на робочій поверхні.

Не використовуйте силікон. Нанесіть ущільнювач на край нижньої частини варильної панелі, залишаючи приблизно 3 мм від краю скла.

Нанесіть ущільнювач по всьому периметру.

Зріжте зайве і з'єднайте два кінці ущільнювача так, щоб вони збігалися.


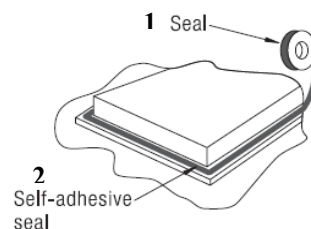


1 – Ущільнювач;
2 – Самоклеючий ущільнювач


Крок 3

Закріпіть кронштейни (5 шт.) на передній і задній сторонах за допомогою гвинтів.

Поставте варильну панель у виріз шафи і вирівняйте її по центру. Переконайтеся, що передній край варильної панелі розташований паралельно бічному краю робочої поверхні.

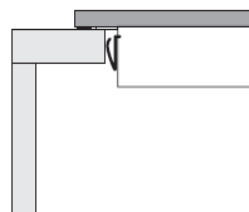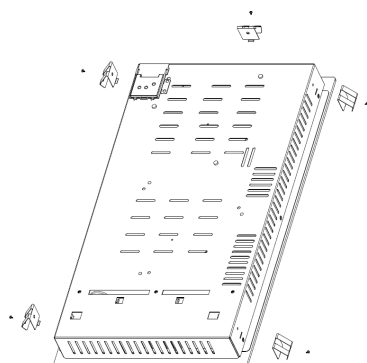

- **ВАЖЛИВО:** Необхідно дотримуватися вимог щодо вентиляції, зазначених на малюнку навпроти.
- **ВАЖЛИВО:** По периметру варильної панелі розташовані вентиляційні отвори. НЕОБХІДНО переконавшись, що ці отвори не заблоковані робочою поверхнею, коли ви встановлюєте варильну поверхню на місце (див. малюнок навпроти).
- **ВАЖЛИВО:** Не використовуйте силіконовий герметик для ущільнення пристрою в отворі. Це ускладнить виймання варильної поверхні з отвору в майбутньому, особливо якщо вона потребуватиме технічного обслуговування.
- Обережно переверніть плиту назад, а потім обережно опустіть її в отвір, який ви вирізали.

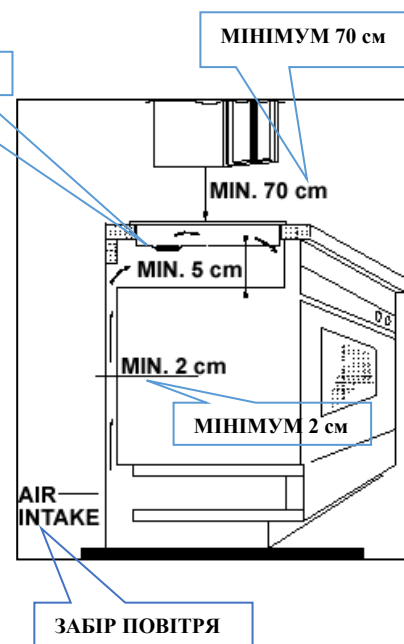


- Додайте дерев'яну дошку на дно духовки.

Заміна кабелю живлення

Якщо кабель живлення пошкоджений, його необхідно замінити відповідним замінником.


Кабель живлення слід замінити відповідно до таких інструкцій:

- **Вимкніть пристрій за допомогою вимикача.**
- Відкрийте клемну колодку на нижній стороні варильної панелі.
- Відкрутіть гвинти затискачів, що фіксують кабель.
- «Зелено-жовтий» провід заземлення повинен бути підключений до клемки з позначкою $\perp$. Він повинен бути приблизно на 10 мм довшим за фазний та нульовий провід.
- «Синій» нейтральний провід повинен бути підключений до клемки, позначеної літерою (N), а провід під напругою – до клемки, позначеної літерою (L).

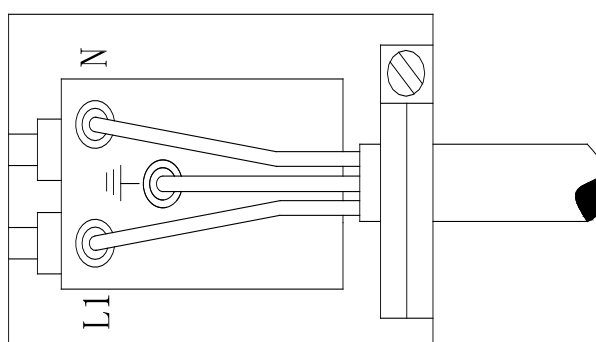


Опис компонування поверхні керамічної варильної панелі

Схематична діаграма двозонної керамічної варильної панелі

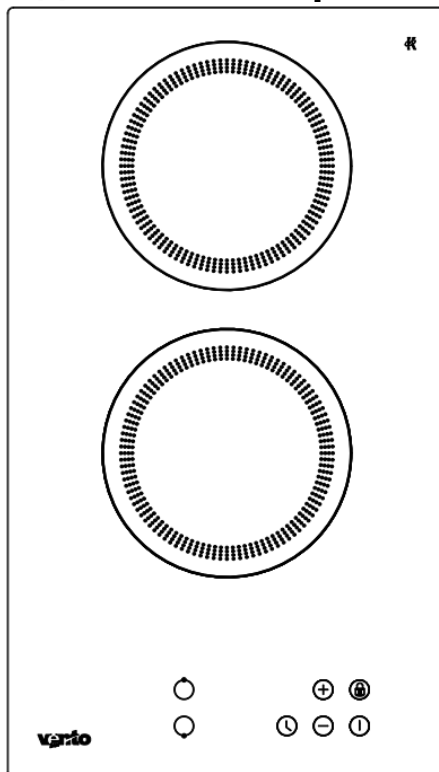

Конфігурація панелі управління (серія D)

1. Кнопки та інтерфейс дисплея

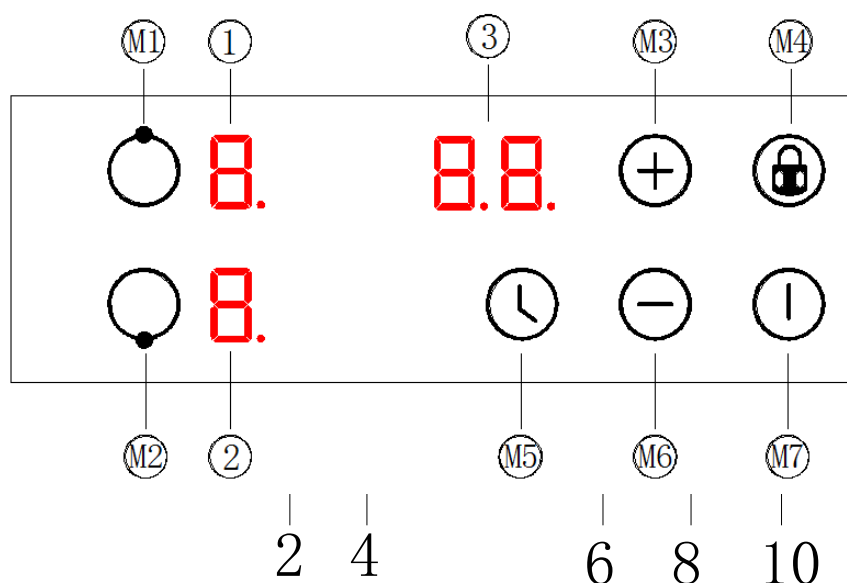

1.1 Функції кнопок

Кнопка	Функція	Кнопка	Функція
M1	Кнопка вибору конфорки 1	M5	Кнопка таймера (встановлює таймер для кожної конфорки)
M2	Кнопка вибору конфорки 2	M6	Кнопка «Мінус» (зменшує тривалість таймера та рівень потужності)
M3	Кнопка «Плюс» (збільшує тривалість таймера та рівень потужності)	M7	Кнопка живлення (натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути)
M4	Кнопка блокування від дітей (натисніть і утримуйте, щоб заблокувати/розблокувати панель керування)		

1.2 Піктограми дисплея

Піктограма	Функція
1	Цифровий дисплей рівня потужності конфорки 1 (відображає рівень потужності, попередження про високу температуру тощо)
2	Цифровий дисплей рівня потужності конфорки 2 (відображає рівень потужності, попередження про високу температуру тощо)
3	Цифровий дисплей таймера (відображає зворотний відлік, індикатор блокування від дітей тощо)

2. Режими відображення

Одноцифровий дисплей: Показує рівень потужності конфорки, індикатор мультиконтурного нагріву, попередження про високу температуру (відображає символ «H») тощо.

Двозначний дисплей: показує відлік часу таймера, індикатор блокування від дітей тощо.

Використання керамічної варильної панелі

Перед першим використанням



ВАЖЛИВО: Поверхню керамічної варильної панелі слід очищати (див. розділ «Технічне обслуговування та очищення»).

- ✓ Запускайте по одній зоні нагріву за раз, на максимальній потужності протягом 5 хвилин. Це допоможе усунути будь-який новий запах, що з'явився, та випарувати вологу, яка утворилася на нагрівальних елементах під час транспортування.
- ✓ Не пропалюйте більш ніж одну зону за один раз.
- ✓ Потрібно ставити каструлю, наполовину наповнену холодною водою, на кожну зону, коли ви її пропалюєте.

Інструкція з експлуатації

1. Включення живлення

- ✓ Після увімкнення живлення зумер подає один звуковий сигнал, щоб повідомити про запуск, всі сегменти цифрового дисплея світяться протягом 2 секунд (для багатозональної керамічної варильної панелі десяткова крапка «●» світиться на цифровому дисплеї індикації рівня потужності, тоді як однозональна керамічна варильна панель не відображає десяткову крапку «●»), після чого варильна панель переходить у режим очікування.
- ✓ Вимоги до режиму очікування: На екрані залишається тільки символ попередження про високу температуру «Н», всі інші індикатори вимкнені; у цьому стані на тривале натискання реагує тільки кнопка живлення «ⓘ», всі інші кнопки вимкнені.

2. Режим очікування

- ✓ У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку живлення «ⓘ» приблизно 3 секунди, доки не пролунає один звуковий сигнал, після чого варильна поверхня перейде в режим очікування.
- ✓ У режимі очікування всі цифрові дисплеї, що показують рівень потужності конфорок, відображають «—» (цифровий дисплей, що показує рівень потужності відповідної конфорки, відображатиме попередження про високу температуру «Н», якщо є залишкове тепло), дисплей таймера також відображає «— —», і в цей час нагрівання не відбувається.
- ✓ Якщо протягом 10 секунд у режимі очікування не розпочнеться нагрівання конфорки, пролунає один звуковий сигнал, і варильна поверхня автоматично перейде в стан вимкнення.

3. Регулювання підігріву

- ✓ У режимі очікування натисніть кнопку вибору конфорки, щоб активувати потрібну зону приготування, а потім відрегулюйте рівень потужності за допомогою кнопок «+» і «-». Постійне натискання кнопки «+» поступово збільшує рівень потужності, а утримання кнопки «-» поступово зменшує його.
- ✓ Коли варильна поверхня перебуває в режимі нагрівання, натисніть і утримуйте кнопку живлення «ⓘ» приблизно 3 секунди, щоб вимкнути прилад. Усі конфорки припинять нагрівання, а на раніше активних конфорках з'явиться символ попередження про високу температуру «Н».
- ✓ Щоб вимкнути окрему конфорку, натисніть кнопку її вибору, а потім кнопку «-», щоб зменшити рівень потужності до 0. Це вимкне цю конфорку, а інші продовжать нагрівання. На будь-якій конфорці, вимкненій після використання, з'явиться символ попередження про високу температуру «Н».

- ✓ Коли одночасно нагріваються декілька конфорок, загальне споживання енергії дорівнює сумі індивідуальної потужності кожної конфорки. Кожна конфорка працює незалежно на заданому рівні потужності без перешкод для інших.

 Примітка:

1. У будь-який момент часу активною є лише одна кнопка конфорки, що позначається однією миготливою десятковою крапкою «●» на цифровому дисплеї індикації рівня потужності.
2. Натискання кнопки « $\ominus$ » для встановлення рівня потужності конфорки на 0 автоматично вимкне цю конкретну конфорку.

4. Регулювання рівня потужності

- ✓ У режимі очікування натисніть відповідну кнопку вибору конфорки, щоб вибрати бажану зону приготування. Цифровий дисплей індикації рівня потужності показує поточний рівень потужності з миготливою десятковою крапкою «●». Відрегулюйте рівень потужності за допомогою кнопок « $\oplus$ » або « $\ominus$ ».
- ✓ Кожне натискання кнопки « $\oplus$ » збільшує рівень потужності на один ступінь, що відображається на відповідному цифровому дисплеї індикації рівня потужності. Максимальний рівень потужності становить 9. Коли рівень потужності досягне 9, повторне натискання кнопки « $\oplus$ » поверне рівень до 0. Кожне натискання кнопки « $\ominus$ » зменшує рівень потужності на один ступінь. Мінімальний рівень потужності становить 0. Коли рівень потужності досягне 0, повторне натискання кнопки « $\ominus$ » поверне рівень до 9. (кожне натискання кнопки « $\oplus$ » або « $\ominus$ » викликає звуковий сигнал зумера). Тривале утримання кнопки « $\oplus$ » або « $\ominus$ » призведе до безперервного збільшення або зменшення рівня потужності.
- ✓ Після регулювання десяткова крапка «●» на цифровому дисплеї індикації рівня потужності перестане блимати впродовж 10 секунд бездіяльності, а дисплей залишиться стабільно освітленим.
- ✓ Встановлення будь-якої конфорки на рівень потужності 0 автоматично зупинить її нагрівання.
- ✓ Якщо будь-яка конфорка була раніше нагріта, варильна панель автоматично вимкнеться через 1 хвилину бездіяльності, коли всі конфорки встановлені на рівень 0.

5. Налаштування таймера

Після вибору бажаного рівня потужності конфорки натисніть кнопку таймера « $\odot$ », щоб увійти в режим таймера. На дисплеї таймера з'явиться «00» з підсвіченою правою десятковою крапкою «●».

- ✓ Щоб скасувати таймер, встановіть час на «00».
- ✓ Перше натискання кнопки « $\oplus$ » встановлює таймер на 1 хвилину, після чого тривалість відліку можна регулювати за допомогою кнопок « $\oplus$ » або « $\ominus$ ».
- ✓ Кожне натискання кнопки « $\oplus$ » супроводжується звуковим сигналом і збільшує тривалість нагрівання на 1 хвилину. У разі тривалого натискання значення таймера поступово змінюється в діапазоні від 1 до 99 хвилин, причому 99 хвилин є максимальною тривалістю, яку можна встановити.
- ✓ Кожне натискання кнопки « $\ominus$ » зменшує час на 1 хвилину (супроводжується звуковим сигналом). Коли час становить ≤ 30 хвилин, безперервне регулювання дозволяє плавно змінювати значення в діапазоні від 30 до 0 хвилин. Якщо час перевищує 30 хвилин за допомогою кнопки « $\oplus$ », натискання кнопки « $\ominus$ » дозволяє безпосередньо встановити його на 0, а потім продовжити регулювання в діапазоні від 30 до 0 хвилин.
- ✓ Коли таймер досягне нуля, звуковий сигнал буде звучати безперервно протягом 2 хвилин. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути звуковий сигнал.

 Примітка:

1. Щоб змінити налаштування існуючого таймера, спочатку виберіть відповідну конфорку, потім натисніть кнопку таймера і відрегулюйте налаштування за допомогою кнопок «» або «».
2. Налаштування таймера доступне тільки після вибору конфорки та рівня її потужності. В іншому випадку кнопка таймера неактивна.
3. При первинному налаштуванні таймера натискання кнопки вибору конфорки перед підтвердженням скасовує таймер для цієї конфорки.
4. Під час роботи таймера десяткова крапка «» на цифровому дисплеї, що показує рівень потужності відповідної конфорки, залишається увімкненою. Для декількох конфорок з таймером на дисплеї таймера відображається найкоротший час, що залишився, а десяткова крапка відповідної конфорки світиться до закінчення відліку.

6. Вимкнення живлення

У режимі очікування/підігріву натисніть і утримуйте кнопку живлення «» протягом приблизно 3 секунд (пролунає звуковий сигнал), щоб вимкнути конфорку. Якщо конфорки мають залишкове тепло, на цифрових дисплеях індикації рівня потужності з'явиться попередження про високу температуру – символ «».

7. Блокування від дітей

- ✓ Панель управління можна заблокувати, натиснувши і утримуючи кнопку блокування від дітей «» протягом приблизно 3 секунд, коли варильна поверхня перебуває в режимі очікування або нагрівання. Індикатор блокування від дітей буде світитися, коли функція активована, і вимкнеться, коли варильна панель буде вимкнена.
- ✓ У режимі блокування від дітей дисплей таймера блимає « » раз на секунду. Коли таймер встановлено, на дисплеї по черзі відображається час, що залишився, та « ». Якщо таймер не активний, на дисплеї по черзі відображається « » та « ».
- ✓ Щоб вимкнути блокування від дітей, натисніть і утримуйте кнопку блокування від дітей «» протягом приблизно 3 секунд.
- ✓ Коли блокування від дітей активне, працюють тільки кнопка живлення «» (для вимкнення варильної поверхні) та кнопка блокування від дітей (для розблокування). Всі інші кнопки відключені.

8. Декілька таймерів

Функція таймера дозволяє незалежно встановлювати час для кожної конфорки на варильній панелі.

- Налаштування таймера для однієї конфорки
Щоб встановити таймер для конкретної конфорки, спочатку натисніть кнопку таймера «». На цифровому дисплеї вибраного рівня потужності конфорки з'явиться підсвічена десяткова крапка «», а на дисплеї таймера також загориться права десяткова крапка «», що свідчить про успішне підключення таймера. Тривалість таймера можна налаштувати за допомогою цифрових кнопок або повзунка.
- Налаштування таймерів для декількох конфорок
Процедура налаштування таймера однакова для кожної додаткової конфорки.
Особливості роботи:
Натисніть будь-яку кнопку вибору конфорки, щоб переглянути відповідне значення таймера на двозначному дисплеї.
Якщо на декількох конфорках встановлено активні таймери, натисніть кнопку таймера «», щоб переглянути час, що залишився для кожної конфорки.
Якщо жодна конфорка не вибрана, на дисплеї автоматично відображається найкоротший залишковий час роботи таймера, а десяткова крапка відповідної конфорки «» залишається підсвіченою.

9. Таймер за замовчуванням

- ✓ Усі конфорки мають функцію таймера за замовчуванням. Заздалегідь встановлені терміни роботи таймера для кожного рівня потужності є такими:

Рівень потужності	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Час за замовчуванням (години)	6	6	5	5	4	1,5			

- ✓ Коли час закінчується, конфорка автоматично припиняє нагрівання. Коли час роботи всіх конфорок закінчується, система переходить у режим очікування.

10. Попередження про високу температуру

- ✓ Після ручного вимкнення варильної поверхні шляхом тривалого натискання кнопки живлення «^①» протягом приблизно 3 секунд усі конфорки припиняють нагрівання, але поверхня для приготування їжі залишається гарячою. Цифровий дисплей індикації рівня потужності для кожної вимкненої конфорки показує символ попередження про високу температуру «**H**», що вказує на залишкове тепло.
- ✓ Цей попереджувальний символ «**H**» залишатиметься на екрані протягом 35 хвилин після вимкнення будь-якої конфорки, що була у використанні.

11. Функції захисту

- ✓ Захист від перегріву: Термоелектричний датчик температури на варильній панелі передає дані про температуру в режимі реального часу на мікросхему плати управління. Коли виявлена температура перевищує встановлений поріг, система управління активує захист, зупиняючи відповідну варильну панель. Нагрівання відновлюється на попередньому рівні потужності, коли температура знижується.
- ✓ Захист від залишкового тепла: після вимкнення на відповідних конфорках відображається символ попередження про високу температуру «**H**», щоб попередити про небезпеку дотику до гарячих поверхонь.
- ✓ Захист від відключення живлення: для моделей з штепсельними вилками забезпечує зниження напруги між клемми L/N до безпечного рівня протягом 1 секунди після відключення.
- ✓ Захист від переливу: якщо під час роботи вода покриває одну або декілька кнопок панелі керування протягом більше 10 секунд, активні конфорки припиняють роботу, а варильна панель повністю вимикається.

12. Коди помилок та способи їх усунення

У разі виникнення помилки в друкованій платі цифровий дисплей рівня потужності відповідної конфорки буде по черзі блимати літерою «E» та кодом помилки, а пошкоджена конфорка припинить нагрівання. Якщо на всіх конфорках відображаються коди помилок, система автоматично перейде у вимкнений стан через 1 хвилину. Для конфорок, які раніше працювали, цифрові дисплеї індикації рівня потужності будуть продовжувати по чергово блимати літерою «E» та кодом помилки. Дивіться наступну таблицю для вирішення проблем, коли з'являються коди помилок.

Код помилки	Опис несправності	Вирішення проблеми
E1	Термопара пальника розімкнута/коротке замикання	Перевірте, чи правильно підключений термоелемент конфорки і чи не пошкоджений він. Спочатку замініть термопару. Якщо після заміни помилка не зникла,
E2	Температура конфорки перевищує встановлену межу	

Споживання енергії в режимі очікування: Немає даних

Споживання енергії у вимкненому режимі: <0,5 Вт

Час, після якого обладнання автоматично переходить у режим очікування: Немає даних

Час, після якого обладнання автоматично переходить у режим вимкнення: <20 хв

Як користуватися електроплиткою

Поставте каструлю в центр зони нагріву. Поверніть ручку за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки, щоб увімкнути варильну панель.

Індикатор високої температури:

Коли скляна плита занадто гаряча, загориться індикатор високої температури.

Не торкайтеся скляної плити, поки індикатор не згасне.


Вимкнення: після використання поверніть регулятор в положення «OFF», і варильна панель припинить нагрівання.




неправильно




неправильно

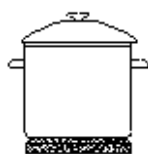

правильно

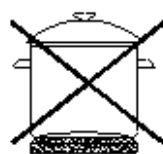

неправильно

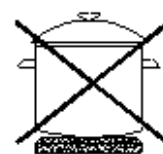

неправильно

Застереження!

- Переконайтеся, що нагрівальна панель чиста – забруднена зона не передає все тепло.
- Захищайте плиту від корозії.
- Вимкніть пластину з метою запобігання корозії.
- Не залишайте пательні з приготованими стравами на основі жирів та олій без нагляду на увімкненій плиті; гарячий жир може самовільно спалахнути.

Рекомендації щодо використання варильної панелі

- ✧ Під час перших кількох разів використання варильної панелі може відчуватися різкий запах горіння. Цей запах повністю зникне після декількох разів використання.
- ✧ Робоча поверхня обладнана конфорками різного діаметру та потужності.
- ✧ Місця, звідки буде випромінюватися тепло, чітко позначені на поверхні варильної панелі. Каструлі повинні бути розміщені точно на цих зонах, щоб нагрівання було ефективним. Пательні повинні мати такий самий діаметр, як і варильна зона, на якій вони використовуються.
- ✧ Не слід використовувати каструлі з шероховатою поверхнею дна, оскільки це може подряпати керамічну поверхню.
- ✧ Перед використанням переконайтеся, що дно каструль чисте та сухе.

- ✧ У холодному стані дно пательні повинно бути злегка увігнутим, оскільки в гарячому стані воно розширюється і лягає рівно на поверхню варильної панелі. Це покращить передачу тепла.
- ✧ Найкраща товщина дна пательні – 2-3 мм для емальованої сталі та 4-6 мм для нержавіючої сталі з дном типу «сендвіч».
- ✧ Якщо не дотримуватися цих правил, буде велика втрата тепла та енергії. Тепло, яке не поглинається каструлею, поширюватиметься на варильну поверхню, раму та навколишні шафи.
- ✧ Бажано накривати пательні кришкою, щоб готувати на меншому вогні.
- ✧ Завжди готуйте овочі, картоплю тощо в мінімальній кількості води, щоб скоротити час приготування.
- ✧ Продукти харчування або рідини з високим вмістом цукру можуть пошкодити поверхню варильної панелі, якщо потраплять на її керамічну поверхню. Будь-які розлиті рідини слід негайно витирати, однак це може не запобігти пошкодженню поверхні варильної панелі.
- 🔧 **ВАЖЛИВО:** Поверхня керамічної варильної панелі міцна, проте вона не є надзвичайно міцною і може бути пошкоджена. Особливо, якщо на неї з певною силою падають гострі або тверді предмети.

Технічне обслуговування та очищення



Очищення можна проводити тільки тоді, коли варильна панель охолола.

Перед початком будь-якого процесу очищення пристрій слід відключити від електромережі.

Очищення керамічної варильної панелі



Будь-які залишки миючих засобів, що залишилися на поверхні варильної панелі, можуть її пошкодити. Слід видалити залишки теплою водою з додаванням невеликої кількості миючого засобу.



Абразивні засоби для чищення або гострі предмети можуть пошкодити поверхню варильної панелі; для чищення використовуйте теплу воду з невеликою кількістю миючого засобу.



Деякі забруднення легше видалити, поки поверхня варильної панелі ще тепла. Однак слід бути обережним, щоб не обпектися, якщо чистити поверхню варильної панелі, коли вона ще гаряча.

Після кожного використання

- ◆ Протріть пристрій вологою ганчіркою.
- ◆ Висушіть пристрій, протерши поверхню чистою тканиною.

Таблиця очищення

Тип відкладення	Видалити негайно?	Видалити, коли пристрій охолоне?	Що слід використовувати для видалення відкладень?
Цукор або їжа/рідина, що містить цукор	Так	Ні	Скребок для керамічної варильної панелі
Алюмінієва фольга	Так	Ні	Скребок для керамічної

або пластик			варильної панелі
Бризки жиру	Ні	Так	Очищувач для керамічної варильних панелей
Зміна кольору металу	Ні	Так	Очищувач для керамічної варильних панелей
Бризки води або водяні плями	Ні	Так	Очищувач для керамічної варильних панелей

Важливо!

Внутрішню частину варильної панелі слід мити тільки теплою водою з невеликою кількістю миючого засобу.

Застереження!

Переконайтеся, що нагрівальна пластина чиста — забруднена зона не передає все тепло.

Захистіть варильну панель від корозії.

Вимкніть варильну панель, щоб уникнути корозії.

Не залишайте пательні з приготовленими стравами на основі жирів і олій без нагляду на увімкненій плиті; гарячий жир може раптово спалахнути.



ВАЖЛИВО: Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до дилера.

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ САМОСТІЙНО РЕМОНТУВАТИ ПРИСТРІЙ.

Зверніть увагу, що якщо інженер буде викликаний для обслуговування виробу, що знаходиться на гарантії, і виявить, що проблема не пов'язана з несправністю пристрою, ви будете зобов'язані оплатити вартість виклику.

Пристрій повинен бути доступним для інженера, щоб він міг виконати необхідний ремонт. Якщо ваш пристрій встановлений таким чином, що інженер вважає, що ремонт може призвести до пошкодження пристрою або вашої кухні, він не буде виконувати ремонт.

Екологічна довідка

Увага: Перед тим, як викинути старий пристрій, вимкніть його та від'єднайте від джерела живлення. Відріжте та зробіть будь-яку штепсельну вилку непридатною для використання. Відріжте кабель безпосередньо за пристроєм, щоб запобігти неправильному використанню. Це повинно бути зроблено компетентною особою.

Цей пристрій маркований відповідно до Європейської директиви 2002/96/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (Waste electrical and Electronic Equipment, WEEE). Забезпечуючи правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини, які можуть бути спричинені неналежним поводженням з відходами цього виробу.





Символ  на виробі або в документах, що додаються до виробу, означає, що цей пристрій не можна утилізувати як побутові відходи. Його слід здати до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання.

Утилізація повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних норм щодо утилізації відходів. Для отримання більш детальної інформації про обробку, утилізацію та переробку цього виробу зверніться до місцевої міської адміністрації або місцевого управління з питань утилізації відходів.

Пакувальні матеріали, які ми використовуємо, є екологічно чистими та придатними для переробки. Будь ласка, утилізуйте всі пакувальні матеріали з дотриманням екологічних вимог.



Компанія «Гуандун АТЛАН Електронік епплаєнс Манюфекче Ко., Лтд»
(Guangdong ATLAN Electronic appliance Manufacture Co., Ltd)

Специфікація

Вбудована керамічна варильна панель

Номінальна напруга: ~ 220-240 В

Номінальна частота: 50-60 Гц

Номінальна потужність: 2400 Вт

