


Кухонна витяжка
Керівництво користувача
PUNTO 42 BK (700) PB

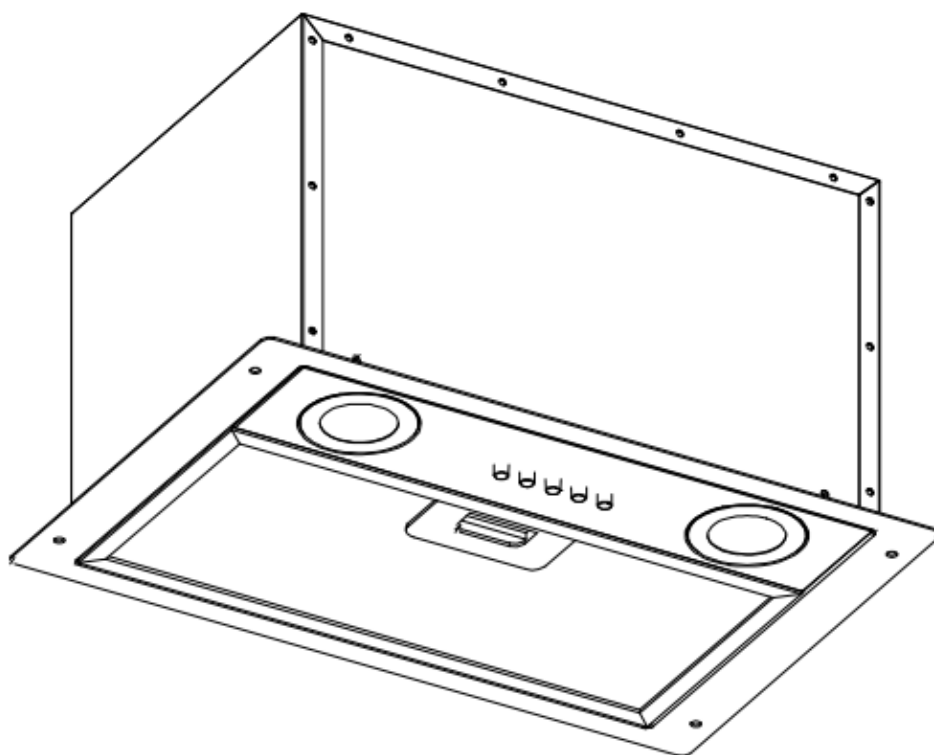

Зміст

1.....	Інструкції з техніки безпеки
2.....	Встановлення
3.....	Почніть користуватися витяжкою
4.....	Усунення несправностей
5.....	Технічне обслуговування та очищення
6.....	Захист довкілля

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Ця інструкція описує правильну установку та використання витяжки. Будь ласка, уважно прочитайте її перед використанням, навіть якщо ви добре знайомі з виробом.

Інструкцію слід зберігати в безпечному місці для подальшого використання.

Ніколи цього не слід робити:

- Не намагайтеся використовувати витяжку без жирових фільтрів або якщо фільтри надмірно забруднені жиром!
- Не встановлюйте витяжку над плитою з грилем високого рівня.
- Не залишайте пательні без нагляду під час використання, оскільки перегріті жири або олії можуть спалахнути.
- Ніколи не залишайте відкрите полум'я під витяжкою.



- Якщо витяжка пошкоджена, не намагайтеся її використовувати.
- Не підсмажуйте під витяжкою.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Доступні частини можуть нагріватися під час використання з кухонними пристроями.
- Мінімальна відстань між опорною поверхнею для посуду на варильній панелі та найнижчою частиною витяжки. (Якщо витяжка розташована над газовим пристроєм, ця відстань повинна становити не менше 65 см.)
- Повітря не повинно виводитися в димохід, який використовується для відведення диму від пристроїв, що працюють на газі або інших видах палива. Витяжки та інші пристрої для відведення кухонних випарів можуть негативно впливати на безпечну роботу пристроїв, що працюють на газі або інших видах палива (в тому числі в інших приміщеннях) через зворотний потік продуктів згорання. Ці гази можуть потенційно призвести до отруєння чадним газом. Після встановлення витяжки або іншого пристрою для відведення кухонних

випарів, робота пристроїв з відкритою димохідною трубою повинна бути перевірена компетентним фахівцем, щоб переконатися у відсутності зворотного потоку продуктів згорання.



Завжди слід робити:

- **Важливо!** Під час монтажу та технічного обслуговування, наприклад, заміни лампочки, завжди вимикайте електроживлення в розетці.
- Витяжка повинна бути встановлена відповідно до інструкцій з монтажу та з дотриманням усіх розмірів.
- Всі монтажні роботи повинні виконуватися компетентною особою або кваліфікованим електриком.
- Будь ласка, утилізуйте пакувальний матеріал обережно. Діти можуть травмуватися ним.
- Звертайте увагу на гострі краї всередині витяжки, особливо під час монтажу та чищення.
- Переконайтеся, що повітропровід не має вигинів, кут яких перевищує 90 градусів, оскільки це знижує ефективність витяжки.
- **Попередження:** Недотримання цих інструкцій під час встановлення гвинтів або кріпильних пристроїв може призвести до виникнення небезпеки ураження електричним струмом.
- **Попередження:** Перед отриманням доступу до клем усі джерела живлення повинні бути відключені.

- Якщо номінальна напруга лампи менше номінальної напруги пристрою, номінальна напруга лампи також повинна бути зазначена на патроні лампи або поблизу нього.

Завжди слід робити:

- Завжди накривайте каструлі та пательні кришками під час приготування їжі на газовій плиті.
- У режимі витяжки повітря в приміщенні видаляється за допомогою витяжки. Будь ласка, переконайтеся, що дотримуються належні заходи щодо вентиляції. Витяжка видаляє запахи з приміщення, але не пар.
- При одночасному використанні витяжки та пристроїв, що працюють на газі або інших видах палива, приміщення повинно бути добре провітрюваним.
- Витяжка призначена виключно для побутового використання.



- Якщо кабель живлення пошкоджений, його необхідно замінити у виробника, його сервісного агента або подібних кваліфікованих осіб, щоб уникнути небезпеки.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Діти повинні перебувати під наглядом дорослих, щоб вони не гралися з пристроєм.
- Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо

вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти не повинні без нагляду дорослих чистити та обслуговувати пристрій.



Завжди слід робити:

- Увага: під час роботи пристрій та його доступні частини можуть нагріватися. Будьте обережні, щоб не торкатися нагрівальних елементів. Діти віком до 8 років повинні триматися подалі, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.
- Якщо чищення не проводиться відповідно до інструкцій, існує ризик виникнення пожежі.
- Необхідно дотримуватися правил щодо викидів в атмосферу.
- Періодично очищайте пристрій, дотримуючись інструкцій, наведених у розділі ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
- З міркувань безпеки використовуйте тільки кріпильні або монтажні гвинти того ж розміру, що рекомендовані в цьому Керівництві користувача.
- Детальну інформацію про методи та частоту чищення див. у розділі «Технічне обслуговування та чищення» Керівництва користувача.
- Інформацію про те, як пристрій кріпиться до опори, див. у розділі «Експлуатація», «Процедури встановлення» цього посібника.
- Прибирання та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду дорослих.

- Коли одночасно працюють витяжка та пристрої, що живляться енергією, відмінною від електричної, розрідження в приміщенні не повинно перевищувати 4 Па (4×10^{-5} бар).
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Небезпека пожежі: не зберігайте предмети на поверхнях для приготування їжі.


- Не використовуйте пароочисник.
- **НІКОЛИ** не намагайтеся гасити вогонь водою, а вимкніть пристрій і накрийте полум'я, наприклад, кришкою або протипожежною ковдрою.

ВСТАНОВЛЕННЯ (ВИХІД НАЗОВНІ)

МОНТАЖ ЗВОРОТЬНОГО КЛАПАНА


Якщо витяжка не має зібраного Зворотнього клапана 1, слід встановити його половинки на корпус. На зображеннях показано лише приклад монтажу V-клапана, оскільки випуск може відрізнятися залежно від моделі та конфігурації. Щоб встановити Зворотній клапан 1, необхідно:

- Встановити дві половинки 2 в корпус 6
- штифт 3 повинен бути орієнтований вгору;
- вісь 4 слід вставити в отвори 5 на корпусі;
- повторіть всі операції для другої половини

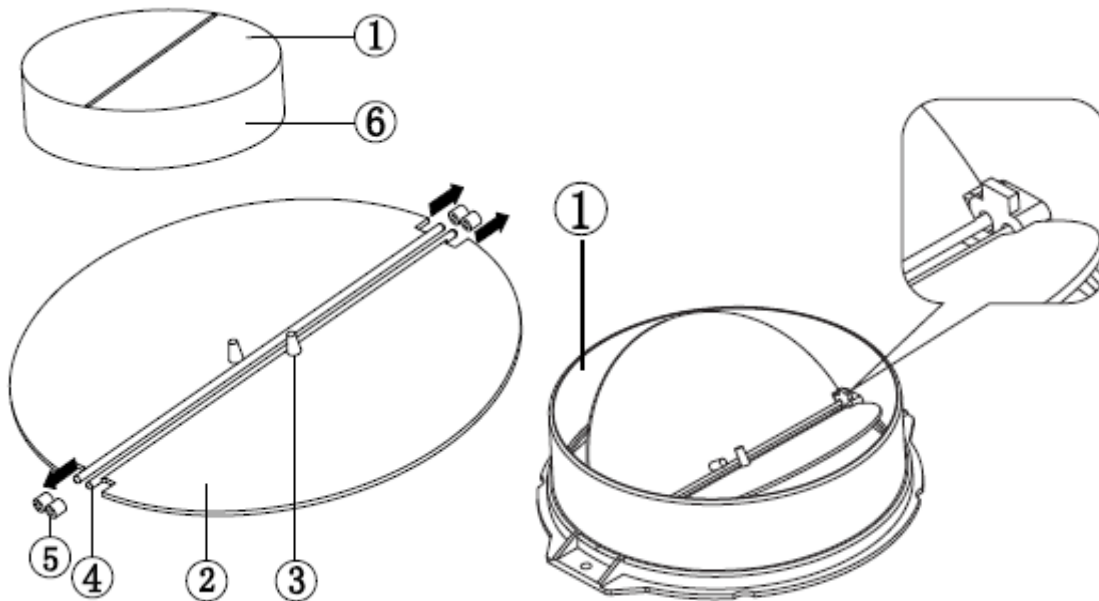


ВСТАНОВЛЕННЯ

Якщо у вас є вихід назовні, витяжку можна підключити, як показано на малюнку нижче, за допомогою витяжного каналу (емаль, алюміній, гнучка труба або негорючий матеріал) з внутрішнім діаметром 150 мм.

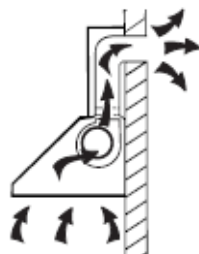

1. Перед установкою вимкніть пристрій і від'єднайте його від розетки.

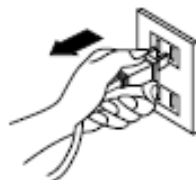

2. Для досягнення найкращого ефекту витяжка повинна бути розміщена на відстані 65~75 см над поверхнею для приготування їжі. Див. рис. 1.

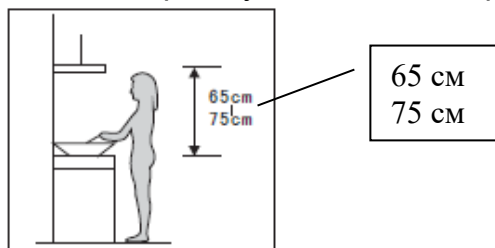


Рис.1

3. Просвердліть отвір у шафі, розміром 364*265 (мм) для моделі 42 см. Дивіться малюнок нижче. Переконайтеся, що відстань між краєм отвору та краєм шафи становить щонайменше 50 мм. Див. рис. 2.

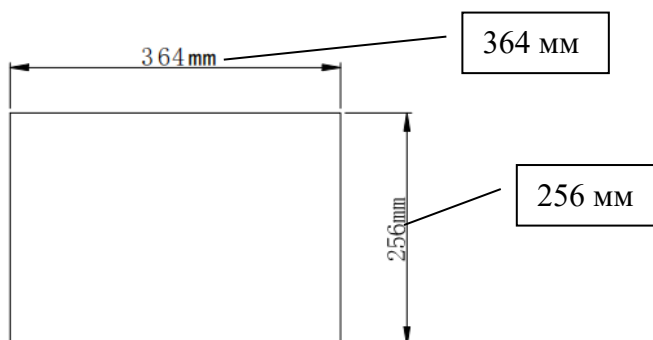


Рис. 2 – Модель 42 см

4. Зніміть алюмінієвий фільтр. Див. рис. 3. Потім прошовхніть пристрій у шафу. Див. рис. 4.

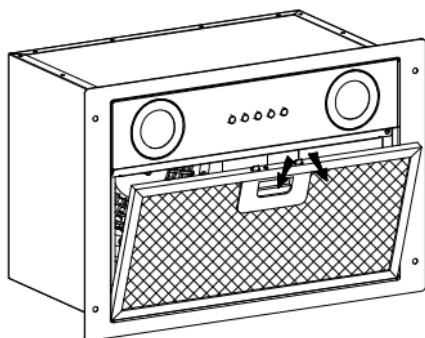


Рис. 3


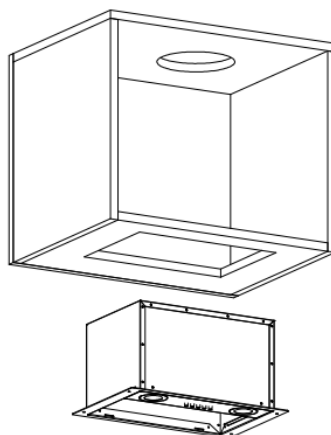


Рис. 4

5. Вставте 4 гвинти ST4*18 у відповідні отвори у склі для гвинтів, а потім затягніть гвинти за допомогою електричного інструменту, щоб закріпити пристрій у шафі. Після затягування гвинтів закріпіть скляні кришки гвинтів на відповідних гвинтах. Див. рис. 5, 6, 7 і 8.

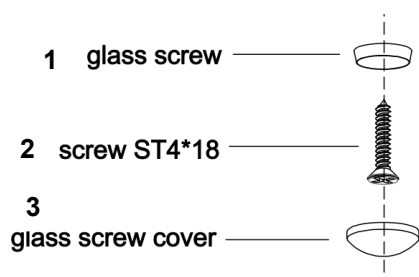

- 1 – отвір у склі під гвинт;
2 – гвинт ST4*18;
3 – скляна кришка для гвинта

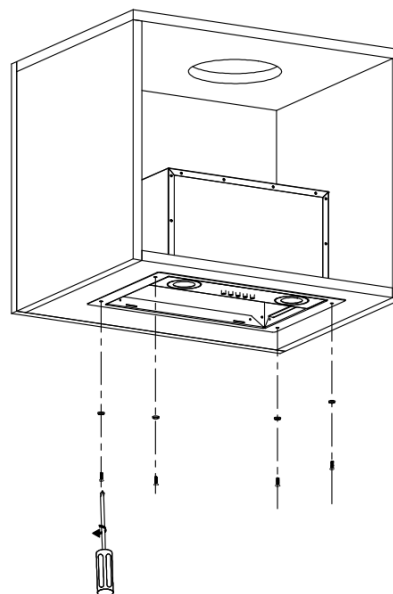


Рис. 6

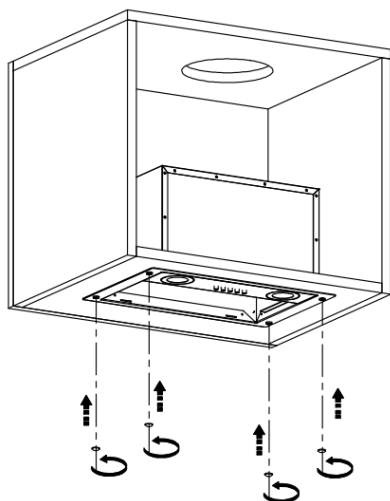


Рис. 7

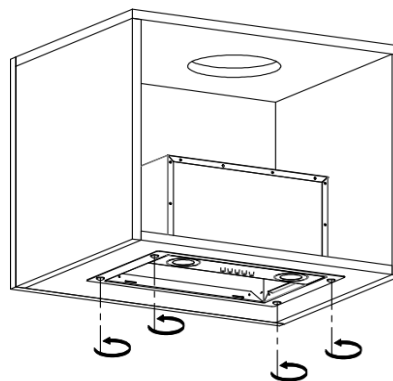


Рис. 8

6. Встановіть подовжувальну трубу в отвір для виходу повітря, а потім виведіть її назовні. Див. рис. 9.

Примітка: подовжувальна труба не входить до складу виробу.


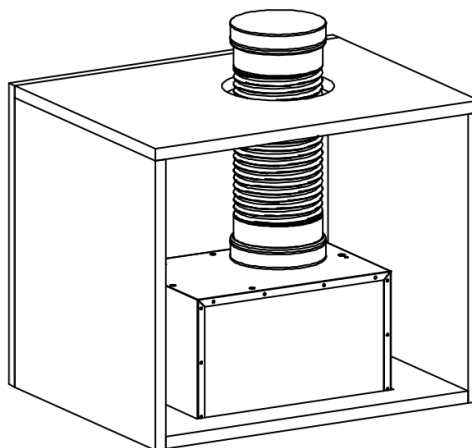


Рис. 9

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 	➤ З міркувань безпеки використовуйте тільки кріпильні або монтажні гвинти того ж розміру, що рекомендовані в цьому Керівництві користувача. ➤ Недотримання цих інструкцій під час встановлення гвинтів або кріпильних пристроїв може призвести до небезпеки ураження електричним струмом.
---	---

Почніть користуватися витяжкою

Натискна кнопка

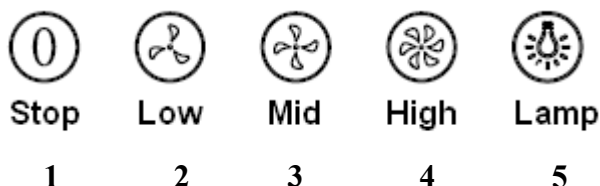

1 – Стоп; 2 – Низькі (оберти);
3 – Середні оберти;
4 – Високі оберти; 5 – Лампа.

- 1) Натисніть кнопку «**Stop**», і двигун зупиниться.
- 2) Натисніть кнопку «**Low**», і двигун почне працювати на низькій швидкості.
- 3) Натисніть кнопку «**Mid**», і двигун почне працювати на середній швидкості.
- 4) Натисніть кнопку «**High**», і двигун почне працювати на високій швидкості.
- 5) Натисніть кнопку «**Lamp**», і дві лампи загоряться. Натисніть її ще раз, і світло вимкнеться.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Вирішення проблеми
--------------	-----------------	--------------------

Світло ввімкнено, але двигун не працює	Перемикач вентилятора вимкнений	Виберіть положення перемикача вентилятора.
	Несправність перемикача вентилятора	Зверніться до сервісного центру.
	Двигун вийшов з ладу	Зверніться до сервісного центру.
Немає світла, двигун не працює	Перегоріли запобіжники в будинку	Скинути/замінити запобіжники.
	Кабель живлення від мережі не закріплений або від'єднаний	Приєднайте кабель живлення до розетки. Увімкніть розетку живлення.
Витік масла	Зворотний клапан і вихід не герметичні	Зніміть зворотний клапан і ущільніть його герметиком.
	Витік з місця з'єднання труби та кришки	Зніміть трубу і ущільніть отвір.
Немає світла	Розбиті або несправні лампочки	Замініть лампочки відповідно до цієї інструкції.
Недостатнє всмоктування	Відстань між витяжкою та газовою плитою занадто велика	Встановіть витяжку на правильній відстані.
Витяжка нахилена	Кріпильний гвинт недостатньо затягнутий	Затягніть гвинт для підвищення і вирівняйте витяжку по горизонталі.



ПРИМІТКА:

Будь-які електричні ремонти цього пристрою повинні відповідати місцевим, державним та федеральним законам. Якщо у вас виникли будь-які сумніви, перед тим як виконувати будь-яку з вищезазначених дій, зверніться до сервісного центру. Завжди відключайте пристрій від джерела живлення перед тим, як відкривати його.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

Обережно:

- Перед проведенням технічного обслуговування або чищення витяжки слід відключити від електромережі. Переконайтеся, що витяжка вимкнена з розетки, а вилка витягнута.



- Зовнішні поверхні чутливі до подряпин і потертостей, тому дотримуйтесь інструкцій з очищення, щоб досягти найкращого результату без пошкоджень.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Очищення та технічне обслуговування слід проводити, коли пристрій охолонув, особливо під час очищення. Уникайте залишення на поверхнях лужних або кислих речовин (лимонний сік, оцет тощо).

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

Нержавіючу сталь необхідно регулярно чистити (наприклад, щотижня), щоб забезпечити тривалий термін експлуатації. Протріть насухо чистою м'якою тканиною. Можна використовувати спеціальну рідину для чищення нержавіючої сталі.

ПРИМІТКА:

Переконайтеся, що протирання виконується вздовж текстури нержавіючої сталі, щоб запобігти появі непривабливих перехресних подряпин.

ПОВЕРХНЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

Вбудовану панель керування можна чистити теплою мильною водою. Перед чищенням переконайтеся, що тканина чиста і добре віджата. Використовуйте суху м'яку тканину для видалення надлишків вологи, що залишилися після чищення.

Важливо

Використовуйте нейтральні миючі засоби та уникайте використання агресивних хімічних засобів для чищення, сильнодіючих побутових миючих засобів або виробів, що містять абразиви, оскільки це може вплинути на зовнішній вигляд пристрою та потенційно призвести до видалення будь-яких друкованих зображень на панелі керування, а також призведе до втрати гарантії виробника.

ФІЛЬТРИ З ЖИРОВОЮ СІТКОЮ

Занурте фільтр у воду температурою приблизно 40-50 °C, додайте миючий засіб, залиште на 2-3 хвилини, а потім почистіть фільтр м'якою щіткою. Не натискайте занадто сильно, щоб не пошкодити його.


Фільтр можна мити в посудомийній машині. Помістіть фільтр у посудомийну машину, додайте миючий засіб і встановіть температуру близько 60 °C для миття. Всі фільтри виготовлені з металу, тому під час чищення не використовуйте засоби, що мають корозійний вплив на металеві вироби.



ПРИМІТКА:

Перед чищенням пристрою переконайтеся, що він вимкнений.

Порядок розбирання фільтра показаний на малюнку нижче:

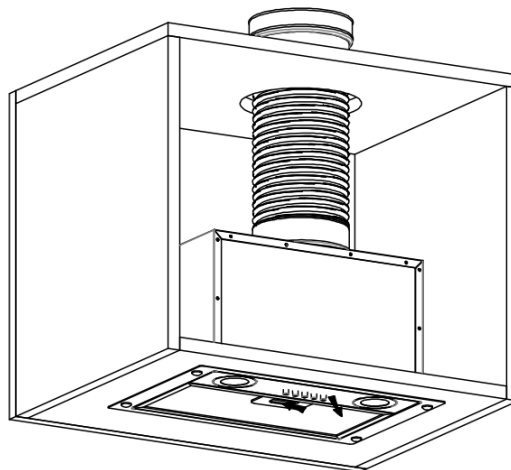


ВСТАНОВЛЕННЯ ЖИРОВИХ СІТЧАСТИХ ФІЛЬТРІВ

- Встановити фільтри дотримуючись наступних чотирьох етапів:
- Вставте фільтр під кутом у прорізи в задній частині витяжки.
- Натисніть кнопку на ручці фільтра.
- Відпустіть ручку, коли фільтр займе положення упору.
- Повторіть процедуру, щоб встановити всі фільтри.


ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР – не входить до складу виробу

Фільтр з активованим вугіллям може використовуватися для нейтралізації запахів. Зазвичай фільтр з активованим вугіллям слід замінювати кожні 3-6 місяців, залежно від ваших кулінарних звичок. Процедура встановлення фільтра з активованим вугіллям виглядає таким чином:

1. Перед встановленням або заміною вугільних фільтрів відключіть живлення пристрою від електромережі.

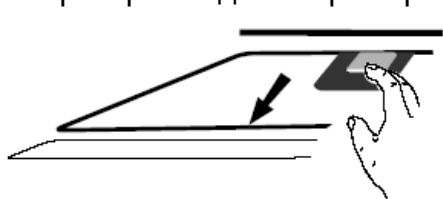

2. Натисніть на фіксатор фільтра і вийміть сітчастий фільтр.
3. Заверніть вугільний фільтр з обох боків двигуна проти годинникової стрілки. Замініть вугільні фільтри новими вугільними фільтрами.
4. Встановіть сітчастий фільтр.
5. Підключіть блок живлення до напінної розетки.

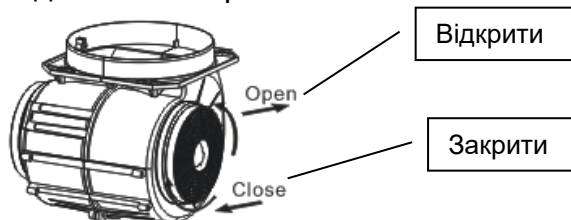

ПРИМІТКА:

- Переконайтеся, що фільтр надійно зафіксований. Інакше він може розхитатися, що становить небезпеку.
- При встановленні фільтра з активованим вугіллям потужність всмоктування знижується.

ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ

Важливо: 	✧ Лампочку повинен замінити виробник, його сервісний агент або особа з відповідною кваліфікацією. ✧ Перед виконанням будь-яких операцій з пристроєм завжди вимикайте електроживлення. Під час роботи з лампочкою переконайтеся, що вона повністю охолола, перш ніж торкатися її руками. ✧ Під час роботи з лампочками тримайте їх у рукавичках або тканиною, щоб запобігти попаданню поту на лампочку, оскільки це може скоротити термін її служби.
---	---

Примітка:

- Перед заміною лампочок переконайтеся, що пристрій вимкнено та відключено від мережі.
- Захищайте себе від небезпеки під час заміни лампочок, наприклад, одягаючи рукавички.

Заміна лампочок освітлення:


- Зніміть жировий фільтр.
- Знайдіть клемну коробку, розберіть її, а потім від'єднайте клему дроту, що підключає світло.
- Виштовхніть світлодіодну лампу рукою.
- Виконайте процедуру в зворотному порядку, щоб встановити лампу назад.

• Код ILCOS D для цієї лампи: DBR-0.5/65-H-64

– Світлодіодні модулі – кругла лампа

– Максимальна потужність: 2 × 1 Вт

– Діапазон напруги: 220-240 В змінного струму



– Розміри:

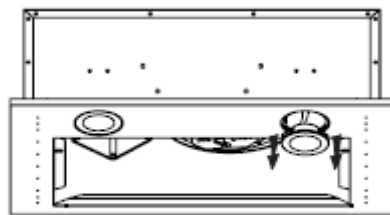


Рис. 1

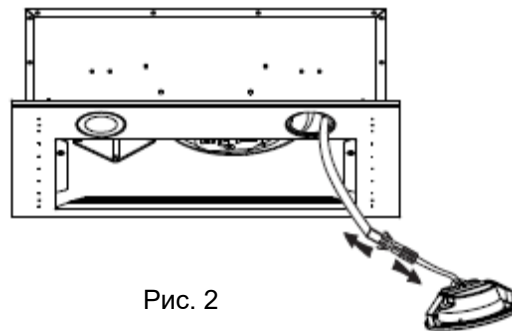


Рис. 2

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ:

	Цей виріб позначений символом селективного сортування відходів електронного обладнання. Це означає, що цей виріб не можна викидати разом із побутовими відходами, а необхідно здавати в систему селективного збору відповідно до Директиви 2012/19/ЄС. Потім він буде перероблений або демонтований, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище, оскільки електричні та електронні вироби потенційно небезпечні для довкілля та здоров'я людини через наявність в них небезпечних речовин. Для отримання додаткової інформації звертайтеся до місцевих або регіональних органів влади.
--	---

ПРИМІТКА:

Нижче показано, як зменшити загальний вплив процесу приготування їжі на навколишнє середовище (наприклад, споживання енергії).

- (1) Встановіть витяжку в правильному місці, де є ефективна вентиляція.
- (2) Регулярно чистіть витяжку, щоб не блокувати повітропровід.

(3) Не забувайте вимикати світло витяжки після приготування їжі.

(4) Не забувайте вимикати витяжку після приготування їжі.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДЕМОНТАЖУ

Не розбирайте пристрій способом, що не вказаний в інструкції з експлуатації. Пристрій не можна розбирати самостійно. Після закінчення терміну експлуатації пристрій не можна викидати разом із побутовими відходами. Зверніться до місцевої влади або до консультанта з питань переробки відходів за порадою щодо переробки відходів.