


Витяжка

Інструкція з експлуатації

PUNTO 52 BK (1200) ST MM BF

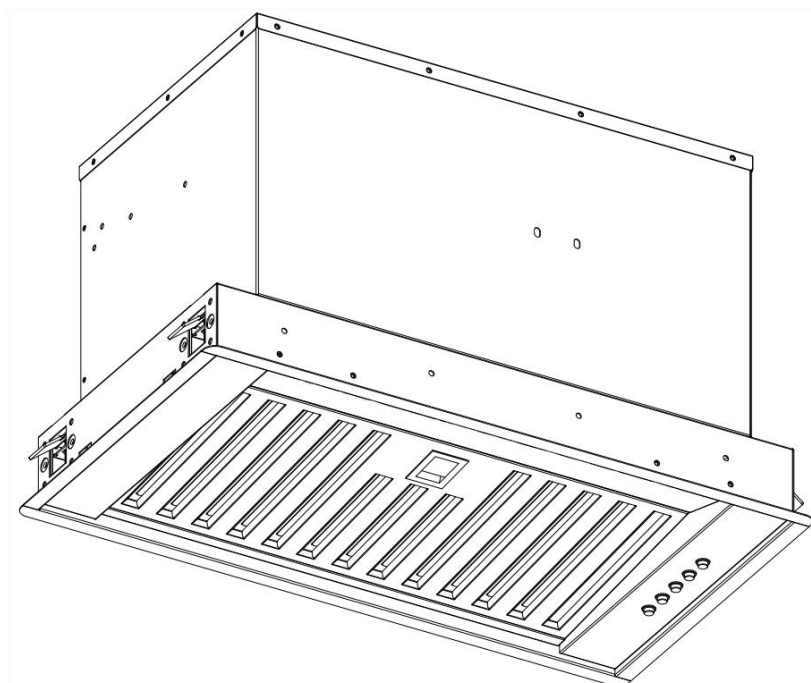

Зміст

1.....	Інструкції з безпеки
2.....	Установлення
3.....	Початок використання витяжки
4.....	Усунення несправностей
5.....	Обслуговування та чищення
6.....	Захист навколишнього середовища

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

У цій інструкції пояснюється правильне встановлення та використання витяжки. Будь ласка, уважно прочитайте її перед використанням, навіть якщо ви вже знайомі з приладом. Зберігайте інструкцію у надійному місці для подальшого використання.

Заборонено:

- Не використовуйте витяжку без жирових фільтрів або якщо фільтри надмірно забруднені!
- Не встановлюйте витяжку над плитою з грилем на високому рівні.
- Не залишайте сковорідки без нагляду під час смаження, оскільки перегрітий жир або олія можуть загорітися.
- Не залишайте відкритий вогонь під витяжкою.



- Якщо витяжка пошкоджена, не намагайтеся її використовувати.
- Не готуйте страви методом фламбування під витяжкою
- УВАГА: Доступні частини можуть нагріватися при використанні з кухонними приладами.
- Мінімальна відстань між опорною поверхнею для посуду на варильній поверхні та найнижчою частиною витяжки має бути не менше ніж 65 см при використанні газових плит.
- Повітря не повинно виводитися у димохід, який використовується для відведення продуктів згоряння газових або інших приладів. Витяжки та інші кухонні витяжні прилади можуть негативно впливати на безпечну роботу приладів, що працюють на газі або інших видах палива (в тому числі в інших приміщеннях), через зворотний потік продуктів згоряння. Ці гази потенційно можуть призвести до отруєння чадним газом. Після встановлення витяжки або іншого кухонного витяжного

приладу робота газових приладів з відкритим відводом повинна бути перевірена компетентною особою, щоб переконатися у відсутності зворотного потоку продуктів згоряння..



Обов'язкові дії:

- Важливо! Вимикати електроживлення на головному вимикачі під час встановлення та обслуговування, наприклад, заміни лампочки.
- Встановлювати витяжку відповідно до інструкції з монтажу та дотримуватися всіх розмірів.
- Монтаж має виконувати кваліфікований спеціаліст або електрик.
- Уважно утилізувати пакувальні матеріали. Вони можуть бути небезпечними для дітей.
- Під час встановлення та чищення звертати увагу на гострі краї всередині витяжки.
- Уникати вигинів вентиляційної труби під кутом менше 90 градусів, оскільки це зменшує ефективність роботи витяжки.
- УВАГА: Невстановлення кріпильних гвинтів або інших фіксуючих пристроїв відповідно до інструкції може призвести до ураження електричним струмом.
- УВАГА: Перед отриманням доступу до клем необхідно відключити всі кола живлення.
- Якщо номінальна напруга лампи менша за номінальну напругу

приладу, номінальна напруга лампи також має бути зазначена на патроні лампи або поруч із ним.

Обов'язкові дії:

- Завжди накривайте каструлі та сковорідки кришками під час приготування їжі на газовій плиті.
- Під час роботи витяжки в режимі відведення повітря з приміщення забезпечте належну вентиляцію. Витяжка видаляє запахи, але не видаляє пару.
- Приміщення має бути добре вентильоване, якщо витяжка використовується одночасно з газовими чи іншими приладами, що спалюють паливо.
- Витяжка призначена лише для побутового використання.



- У разі пошкодження шнура живлення, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або фахівець з аналогічною кваліфікацією.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами без відповідного досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали відповідні інструкції щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Діти мають бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.
- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особи без відповідного досвіду та знань, якщо

вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Діти не повинні виконувати очищення та догляд за приладом без нагляду.



Обов'язкові дії:


- **УВАГА:** Під час роботи прилад і його доступні частини можуть нагріватися. Не торкайтеся нагрівальних елементів. Діти до 8 років не повинні підходити до приладу без постійного нагляду.
- Існує ризик займання, якщо очищення приладу не проводиться відповідно до інструкцій
- Дотримуйтеся норм щодо відведення повітря.
- Регулярно очищуйте прилад, використовуючи методи, зазначені в розділі «Обслуговування».
- З міркувань безпеки, використовуйте лише ті самі розміри кріпильних гвинтів, які зазначені в цій інструкції.
- Щодо способу та частоти очищення зверніться до розділу «Обслуговування та чищення».
- Для отримання інформації про те, як закріпити прилад на опорах, зверніться до розділу «Експлуатація», «Процедури встановлення» цього посібника.
- Діти не повинні виконувати чищення та догляд за приладом без нагляду.
- У разі одночасної роботи витяжки та приладів, що живляться не від електричної мережі, від'ємний тиск у приміщенні не повинен перевищувати 4 Па (4 x 10⁻⁵ бар).
- **УВАГА:** Небезпека пожежі: не зберігайте предмети на поверхнях для приготування їжі.

- Не використовуйте пароочисник для очищення приладу.
- НІКОЛИ не намагайтеся гасити вогонь водою! Спочатку вимкніть

прилад, а потім накрийте полум'я кришкою або протипожежною ковдрою.

УСТАНОВЛЕННЯ (ВІДВЕДЕННЯ ПОВІТРЯ НАЗОВНІ)

1. Оптимальна висота встановлення витяжки – 65 - 75 см над плитою.

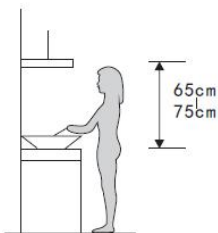

2. Просвердліть отвір у шафі, зверніться до рис. 1 для визначення ширини отвору. Переконайтеся, що відстань між краєм отвору і краєм шафи становить не менше ніж 35 мм.

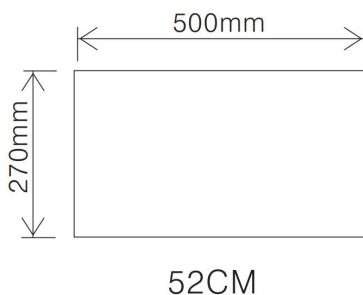


Рис. 1

3. Вставте витяжку в шафу, закріпіть її гвинтами за допомогою викрутки та переконайтеся, що витяжка надійно закріплена. Див. рис. 2.

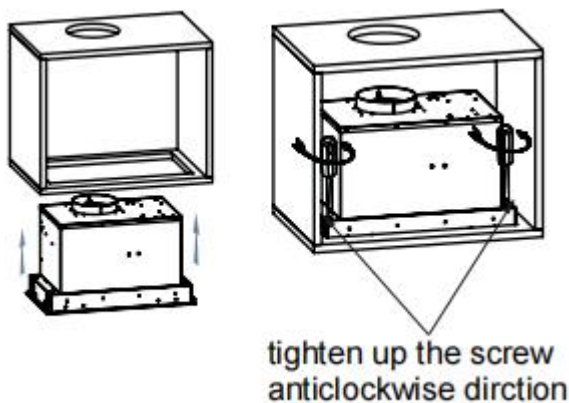


Рис. 2

4. Установіть розширювальну трубу: надягніть трубу на вихід і закріпіть її кабельними стяжками, а потім виведіть трубу на вулицю. Див. рис. 3.
(Примітка: розширювальна труба в комплект не входить.)

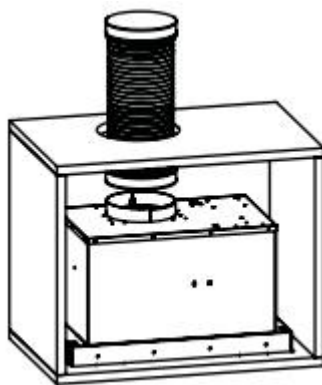


Рис. 3

УВАГА! 	➤ З міркувань безпеки, використовуйте лише ті самі розміри кріпильних гвинтів, які зазначені в цій інструкції. ➤ Невстановлення кріпильних гвинтів або інших фіксуючих пристроїв відповідно до інструкції може призвести до ураження електричним струмом.
---	--

Початок використання витяжки **П'ятикнопкова електронна панель**



На панелі керування є п'ять кнопок:  (Низька),  (Середня),  (Висока),  (Лампа),  (Живлення). Див. рис. вище.

1. Після підключення до електроживлення індикаторна лампочка починає світитися, всі виходи вимикаються, і витяжка переходить у режим очікування. Індикатор автоматично вимкнеться після нагадування, якщо не буде виконано жодної операції.
2. Увімкнення живлення: Натисніть кнопку живлення  один раз – її індикатор загориться, витяжка працює на низькій швидкості. Індикатор низької швидкості  буде яскравим. Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб вимкнути його, і індикатор згасне. Всі функції витяжки будуть вимкнені, витяжка перейде в режим очікування і працюватиме по колу.
Кнопки швидкості і кнопка лампи можуть працювати окремо і не контролюватися кнопкою увімкнення. При натисканні певної функціональної кнопки витяжка працює у відповідному функціональному стані. Якщо натиснути кнопку (Живлення) в будь-якому стані, витяжка вимкнеться без будь-яких функцій.

3. Натисніть кнопку лампи  один раз – увімкнеться світло. Загоряться світлові індикатори кнопки лампи та кнопки живлення. Натисніть кнопку лампи  ще раз – світло вимкнеться. Індикатор кнопки лампи  та кнопки живлення  згасне. Ці дії можна виконувати повторно.
4. Натисніть кнопку  (Висока) один раз – двигун запрацює на високій швидкості, індикатор кнопки (Висока)  і кнопки живлення  буде світитися. Натисніть кнопку (висока)  ще раз – двигун зупиниться. Індикатор кнопки (Висока) та кнопки живлення вимкнеться, і буде працювати по колу.
5. Натисніть кнопку  (Середня) один раз – двигун запрацює на середній швидкості, індикатор кнопки (Середня)  і кнопки живлення  буде світитися. Натисніть кнопку (Середня)  ще раз – двигун зупиниться. Індикатор кнопки (Середня) та кнопки живлення вимкнеться, і буде працювати по колу.
6. Натисніть кнопку  (Низька) один раз – двигун запрацює на низькій швидкості, індикатор кнопки (Низька)  і кнопки живлення  буде світитися. Натисніть кнопку (Низька)  ще раз – двигун зупиниться. Індикатор кнопки (Низька) та кнопки живлення вимкнеться, і буде працювати по колу.
7. Низька, середня та висока швидкість не можуть працювати одночасно. Коли витяжка працює на високій швидкості, натисніть кнопку низької швидкості, і вона одразу перейде на низьку швидкість; коли вона працює на низькій швидкості, натисніть кнопку середньої швидкості, і вона одразу перейде на середню швидкість, і так далі.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Рішення
Світло вмикається, але мотор не працює	Вимкнений перемикач вентилятора	Виберіть положення перемикача вентилятора.
	Несправність перемикача вентилятора	Зверніться до сервісного центру.
	Несправність двигуна	Зверніться до сервісного центру.
Не працює світло, не працює двигун	Перегоріли запобіжники	Скинути/замінити запобіжники.
	Ослаблений або від'єднаний кабель живлення	Вставте вилку кабеля живлення в розетку. Увімкніть розетку.
Витік оливи	Односторонній клапан і вихідний отвір нещільно закриті	Зніміть зворотний клапан і загерметизуйте його.

	Витік у місці з'єднання димоходу та корпусу	Демонтуйте димохід і герметизуйте з'єднання.
Лампи не працюють	Розбиті або несправні лампочки	Замініть лампи відповідно до інструкції.
Недостатнє всмоктування	Витяжка розташована занадто високо від газової плити	Відрегулюйте висоту витяжки до правильної відстані.
Витяжка нахилена	Ослаблені кріпильні гвинти	Підтягніть гвинти, щоб вирівняти витяжку.

ПРИМІТКА:



Будь-які електричні ремонти цього пристрою повинні відповідати місцевим, державним та федеральним нормам. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до сервісного центру. Завжди відключайте пристрій від джерела живлення перед його відкриттям.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

Увага:

- Перед чищенням або технічним обслуговуванням витяжку слід відключити від електромережі. Переконайтеся, що вимикач розетки вимкнено, а вилку витягнуто.
- Зовнішні поверхні можуть легко подряпатися, тому дотримуйтеся рекомендацій щодо чищення, щоб уникнути пошкоджень.



ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Чищення та обслуговування слід проводити лише після охолодження приладу. Уникайте контакту лужних або кислотних речовин (лимонний сік, оцет тощо) із поверхнями.

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

Нержавіючу сталь необхідно регулярно чистити (наприклад, щотижня) для забезпечення довговічності. Протирайте м'якою сухою ганчіркою. Можна використовувати спеціальний засіб для чищення нержавіючої сталі.

ПРИМІТКА:

Протирайте лише у напрямку структури сталі, щоб уникнути утворення перехресних подряпин.

ПОВЕРХНЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

Для очищення панелі використовуйте теплу мильну воду. Перед чищенням переконайтеся, що ганчірка чиста і добре віджата. Сухою м'якою ганчіркою видаліть надлишки вологи, що залишилися після очищення.

Важливо:

Використовуйте нейтральні мийні засоби та уникайте використання агресивних мийних засобів, сильних побутових мийних засобів або засобів, що містять абразивні речовини, оскільки це може вплинути на зовнішній вигляд приладу,

пошкодити позначки на панелі керування та призвести до анулювання гарантії виробника.

ЖИРОВІ ФІЛЬТРИ

Занурте фільтр у воду при температурі 40-50°C, залийте засіб для чищення, замочіть на 2-3 хвилини, а потім почистіть фільтр м'якою щіткою. Не натискайте занадто сильно, щоб не пошкодити його.


Фільтр можна мити в посудомийній машині. Покладіть фільтр у посудомийну машину, додайте мийний засіб і встановіть температуру миття близько 60°C. Усі фільтри виготовлені з металу, тому не використовуйте для чищення мийні засоби, які мають корозійну дію на металеві вироби.



ПРИМІТКА:

Перед чищенням приладу переконайтеся, що живлення вимкнене.

Порядок розбирання фільтра показано на рисунку нижче:

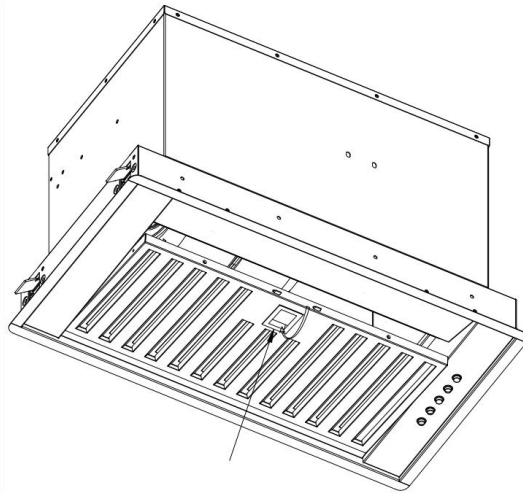


ЖИРОВІ ФІЛЬТРИ

- Щоб установити фільтри, виконайте такі чотири кроки:
 - Вставте фільтр під кутом у прорізи на задній панелі витяжки.
 - Натисніть кнопку на ручці фільтра.
 - Відпустіть ручку, коли фільтр займе своє положення.
 - Повторіть, щоб встановити всі фільтри.

ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР – не входить до комплекту

Фільтр з активованим вугіллям можна використовувати для уловлювання запахів. Зазвичай фільтр з активованим вугіллям слід міняти кожні 3-6 місяців залежно від ваших кулінарних звичок. Процедура встановлення фільтра з активованим вугіллям описана нижче:

1. Перед установленням або заміною вугільних фільтрів відключіть прилад від мережі живлення.
2. Натисніть на фіксатор фільтра і вийміть сітчастий фільтр.
3. Поверніть вугільний фільтр з обох боків двигуна проти годинникової стрілки. Замініть вугільні фільтри на нові.
4. Установіть сітчастий фільтр.
5. Підключіть прилад до електромережі.

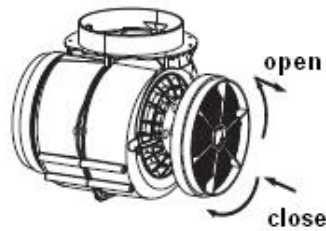

ПРИМІТКА:

- Переконайтеся, що фільтр надійно зафіксований. Інакше він розхитається і стане джерелом небезпеки.
- Якщо встановлено фільтр з активованим вугіллям, потужність всмоктування буде знижена.

ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ

Важливо: 	✧ Заміну лампочки має здійснювати виробник, його сервісний агент або особа, яка має відповідну кваліфікацію. ✧ Завжди відключайте електроживлення перед виконанням будь-яких операцій на приладі. Під час заміни лампочки переконайтеся, що вона повністю охолола, перш ніж доторкатися до неї руками. ✧ Під час роботи з лампочками тримайте їх у ганчірці або рукавичках, щоб на них не потрапляв піт, оскільки це може скоротити термін служби лампочки.
---	---

Примітка:

- Перед заміною лампочок переконайтеся, що прилад вимкнений і відключений від електромережі..
- Під час заміни лампочок використовуйте засоби захисту, наприклад, надягайте рукавички.

Зміна лампочки


- Зніміть сітчастий фільтр, див. крок 1.
- За допомогою хрестової викрутки відкрутіть 2 гвинти (4 * 8 мм) і від'єднайте клему з'єднувального дроту лампочки. Див. крок 2.
- Демонтаж світлової стрічки: підніміть напівпрозору пластину, вийміть зовнішній корпус світлової стрічки вгору, відкрутіть 2 гвинти ST3 * 6 мм натяжного диска і зніміть друковану плату. Див. крок 3 - крок 6.
- Для встановлення нової лампи виконайте ці кроки у зворотному порядку.


• Код ILCOS D для цієї лампи: **DSS-3.5/65-S-320/45.2**

– Максимальна потужність: 1 x 3,5 Вт

– Діапазон напруги: DC12V

– Розміри:



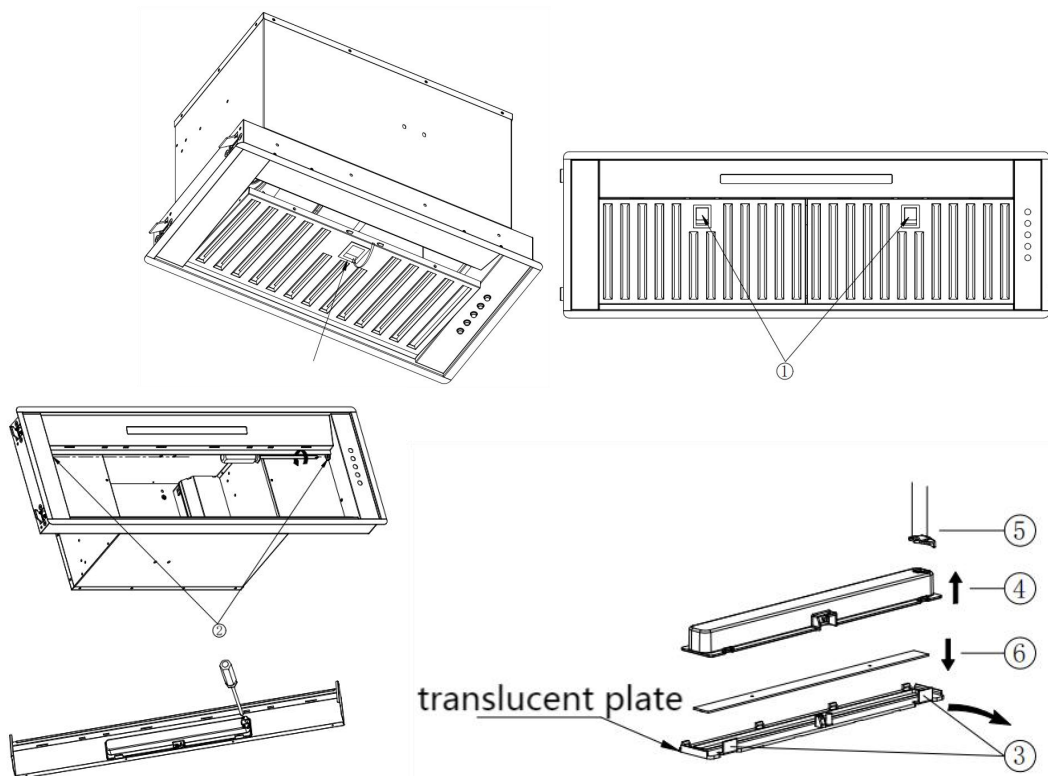

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

	Цей виріб позначено символом роздільного сортування відпрацьованого електронного обладнання. Це означає, що цей виріб не можна утилізувати разом з побутовими відходами, а необхідно підтримувати систему роздільного збору відповідно до Директиви 2012/19/ЄС. Потім його буде перероблено або демонтовано, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Електричні та електронні вироби є потенційно небезпечними для навколишнього середовища та здоров'я людини через наявність небезпечних речовин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до місцевих або регіональних органів влади.
--	---

ПРИМІТКА:

Щоб зменшити загальний екологічний вплив (наприклад, енергоспоживання) під час приготування їжі:

- (1) Встановлюйте витяжку в місці з ефективною вентиляцією.
- (2) Регулярно очищуйте витяжку, щоб уникнути засмічення повітряних каналів.
- (3) Вимикайте світло витяжки після приготування їжі.
- (4) Вимикайте витяжку після завершення приготування.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДЕМОНТАЖУ

Не розбирайте прилад у спосіб, який не передбачено інструкцією користувача. Прилад не підлягає розбиранню користувачем. Після закінчення терміну експлуатації прилад не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Для отримання рекомендацій щодо переробки звертайтеся до місцевих органів влади або спеціалізованих пунктів збору.