



Інструкція користувача

Система NO-Frost

Холодильник з морозильною камерою

RF 194-348 TNF BG

Зміст
1.Інформація щодо безпечного користування
2.Огляд холодильника
3.Установка
4.Інтерфейс користувача
5.Щоденне використання

Інформація щодо безпечного користування



З метою вашої безпеки та задля правильного користування цим приладом, перед встановленням та першим користуванням, уважно прочитайте дані інструкції з використання. Зверніть увагу на поради та застереження.

Щоб уникнути в подальшому помилок та нещасних випадків, важливо переконатися, що всі, хто буде використовувати пристрій, повинні добре ознайомитися з функціями приладу, а також засобами безпеки. Збережіть ці інструкції та переконайтеся, що вони залишаться з холодильником, адже якщо прилад в майбутньому буде переданий іншому власнику або проданий, наступні користувачі повинні бути належним чином проінформовані щодо використання пристрою та безпечного використання.

Дотримуйтесь запобіжних заходів зазначених в інструкції користувача, задля безпечного використання та довгої роботи приладу, оскільки виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені невиконанням цих інструкцій.

Заходи безпеки для дітей та людей з обмеженими можливостями

- Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років, а також особами з обмеженими фізичними, зоровими або розумовими можливостями, або з нестачею досвіду та знань, якщо їм був надано інструктаж чи вказівки щодо безпечного використання пристрою.
- Діти повинні знаходитися під контролем, задля уникнення гри з пристроєм.
- Не дозволяйте дітям чистити або мити пристрій, якщо вони не досягли віку 8 років і більше, а також, якщо вони знаходяться не під контролем дорослих.
- Тримайте всі пакування холодильника подалі від дітей. Існує ризик удушення.
- Якщо ви вирішите здати прилад до утилізації, витягніть штекер із розетки, зніміть з'єднувальний кабель (як можна ближче до приладу) і зніміть дверцята, щоб запобігти потрапляння дітей до холодильника або ураження їх електричним струмом.
- Якщо ви бажаєте замінити пристрій з магнітними дверними ущільненнями або замінить старий холодильник, що має пружинний замок (засувку) на дверях або кришці, не забудьте заблокувати або демонтувати замок, перш ніж скинути викинути старий пристрій. Це не дозволить закритися дитині в середині даного пристрою.

Загальні правила безпеки

 **УВАГА!** Не блокуйте вентиляційні отвори в корпусі приладу або вбудованій конструкції, щоб не заважати її роботі.

 **УВАГА!** Не використовуйте механічні пристрої та інші засоби щоб прискорити процес розморожування, крім тих, що рекомендовані виробником.

 **УВАГА!** Не пошкоджуйте контур холодоагенту.

 **УВАГА!** Не використовуйте інші електроприлади (такі як виробники морозива) всередині холодильних приладів, якщо вони не схвалені для цієї мети виробництвом.

 **УВАГА!** Не торкайтесь лампочки, якщо вона тривалий час працює, тому що вона може бути дуже гарячою (це відноситься, якщо світло горить всередині приладу).

- Не зберігайте вибухові речовини, такі як аерозольні балончики, з легкозаймистим паливом у приладі.
- Холодоагент ізобутан (R600a), який циркулює всередині холодильника та природний газ з високим рівнем екологічної сумісності, являються однаково вогнебезпечними.
- Під час транспортування та встановлення приладу переконайтеся, що жодні з компонентів холодоагенту не пошкоджені;
 - Уникайте відкритого полум'я та джерел займання.
 - Ретельно провітрюйте приміщення, в якому встановлений прилад.
- Не намагайтеся змінювати або модифікувати прилад. Це може завдати вам шкоди. Будь-яке пошкодження шнура в подальшому використанні може призвести до короткого замикання, пожежі та / або ураження електричним струмом.
- Цей пристрій призначений для використання в домашніх та інших подібних до них умов:
 - Кухні у заходах швидкого харчування, офісах та інших робочих приміщеннях.
 - Фермерські будинки, готелі, мотелі та інших приміщеннях житлового типу.
 - Умови типу "ліжко та сніданок".
 - Кейтеринг та аналогічні неторгові приміщення.

 **Попередження!** Будь-які електричні компоненти (штепсельна вилка, шнур живлення, компресор тощо) повинні бути замінені сертифікованим сервісним агентом або кваліфікованим обслуговуючим персоналом.

 **Попередження!** Лампочка, що надається разом із цим приладом, є «спеціальною лампою», дана лампа використовується тільки з приладом, що ви купуєте. Данна «спеціальна лампа» не підходить для домашнього освітлення.

Правила безпеки

- Шнур живлення забороняється подовжувати.
- Переконайтесь, що штепсельна вилка справна або не пошкоджена задньою частиною приладу. Деформована або пошкоджена штепсельна розетка може перегрітись та спричинити пожежу.
- Переконайтесь, що ви можете вільно дотягнутися до розетки аби підключити пристрій.
- Не тягніть за мережевий шнур.
- Якщо штепсельна вилка живлення є несправною, не під'єднайте до неї штекер. Існує ризик ураження електричним струмом або пожежі.
- Ви не повинні працювати з приладом без освітлювальної лампочки.

Інформація щодо безпечного користування



- Цей пристрій є важким. Будьте обережними, при його транспортуванні.
- Не торкайтесь елементів із морозильного відсіку, якщо ваші руки мокрі / вологі, оскільки це може спричинити опіки шкіри або обмороження.
- Уникайте тривалого попадання прямих сонячних променів на холодильник.

Щоденне використання

- Не кладіть нічого гарячого на пластикові частини приладу.
- Не розміщуйте харчові продукти близько проти задньої стінки.
- Заморожену їжу не можна заморожувати після її розморожування.
- Зберігайте попередньо упаковані заморожені продукти у відповідності з інструкціями, які вказує виробник заморожених продуктів.
- Рекомендації щодо правильного обслуговування та доглядом за обладнанням, що був виготовлений на заводі, виробником, повинні суворо дотримуватися. Дивись відповідні інструкції.
- Не встановлюйте газовані або ігристі напої в холодильник, оскільки це створює тиск на контейнер, що може спричинити його вибух, що призведе до пошкодження приладу.
- Заморожені льодяники не можна їсти одразу ж, як їх вийняли з морозильної камери. Це може спричинити обмороження ротової порожнини.

Догляд та очищення

Перед очищення та технічним обслуговуванням вимкніть прилад та від'єднайте штепсель з розетки.

Не чистіть холодильник металевими предметами.

Не використовуйте гострі предмети задля видалення льоду з приладу. Використовуйте скребок для плазмотрона.

Регулярно перевіряйте стік в холодильнику для води дефростера (талої води) . При необхідності очистіть стік. Якщо дренаж заблокований, вода буде збиратись в нижній частині приладу.

Встановлення

Важливо! Щоб підключити прилад до мережі, уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь вказівок, наведених у конкретних пунктах.

- Розпакуйте пристрій і перевірте, чи є на ньому пошкодження. Не підключайте прилад, якщо він пошкоджений. Зверніться негайно до магазину, де ви купували даний пристрій та повідомте про можливі пошкодження. Упаковку необхідно зберегти.
- Перш ніж підключити пристрій, почекайте мінімуму чотири години, щоб масло в компресорі стекло знову до компресора.
- Забезпечте достатню вентиляцію навколо приладу, щоб запобігти його перегріванню. Задля досягнення достатньої вентиляції, дотримуйтесь рекомендацій, що подані в інструкції.
- Прокладки холодильника повинні бути біля стіни, але вони не повинні щільно торкатися її, щоб трубка компресора, конденсатора та інших частин, не торкалися до стінки, адже це небезпечно.
- Прилад не повинен знаходитися поблизу радіаторів або плит.
- Переконайтеся, що штепсельна вилка доступна після встановлення пристрою.

Сервісне обслуговування

- Будь-яке сервісне обслуговування, повинно бути здійснене кваліфікованим електриком або компетентною особою.

Інформація щодо безпечного користування



- Цей виріб повинен обслуговуватися авторизованим сервісним центром, а також при ремонті приладу необхідно використовувати лише оригінальні запчастини.

Енергозбереження

- Не кладіть гарячу їжу до приладу.
- Не кладіть продукти впритул, один до одного, оскільки це запобігає циркуляції повітря.
- Переконайтеся, що їжа не торкається задньої частини відділення.
- Якщо електропостачання відключать, намагайтеся прилад не відкривати.
- Не відкривайте двері надто часто.
- Не тримайте двері відкритими занадто довго.
- Не встановлюйте термостат на дуже холодну температуру.
- Деякі додаткові пристрої, такі як висувні ящики, можуть бути вилучені, щоб збільшити об'єм зберігання та зменшити споживання енергії.

Захист навколишнього середовища

 Цей пристрій не містить газоподібних речовин, які можуть пошкодити озоновий шар у сховищах холодоагенту або в ізоляційних матеріалах.

Прилад не повинен бути викинутим разом із міськими відходами та сміттям. Ізоляційна піна містить легкозаймисті гази: прилад повинен бути утилізований відповідно до рекомендацій місцевих органів управління. Уникайте пошкодження охолоджуючого пристрою, особливо теплообмінника. Матеріали, з яких виготовлений цей прилад позначені символом , можуть бути перероблені.



 Символ на виробі або на упаковці вказує на те, що цей виріб не можна розглядати як побутові відходи. Замість цього його слід віднести до відповідного пункту збору для переробки електричного обладнання. Забезпечуючи правильну утилізацію цього продукту, ви допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам, які можуть пошкодити навколишнє середовище та завдати шкоди здоров'ю людей, викидайте пакувальні матеріали у відповідні контейнери, щоб їх можна буде відправити на переробку. Для отримання більш детальної інформації щодо переробки даного продукту, будь ласка, зверніться до місцевої ради, служби по утилізації побутових відходів або магазину, де ви придбали даний продукт.


Пакувальні матеріали

Матеріали з символом  можуть бути перероблені. Утилізуйте упаковку у відповідних контейнерах для переробки.

Утилізація приладу

1. Від'єднайте мережевий штекер від розетки.
2. Відключіть кабель живлення та викиньте його.

Огляд холодильника

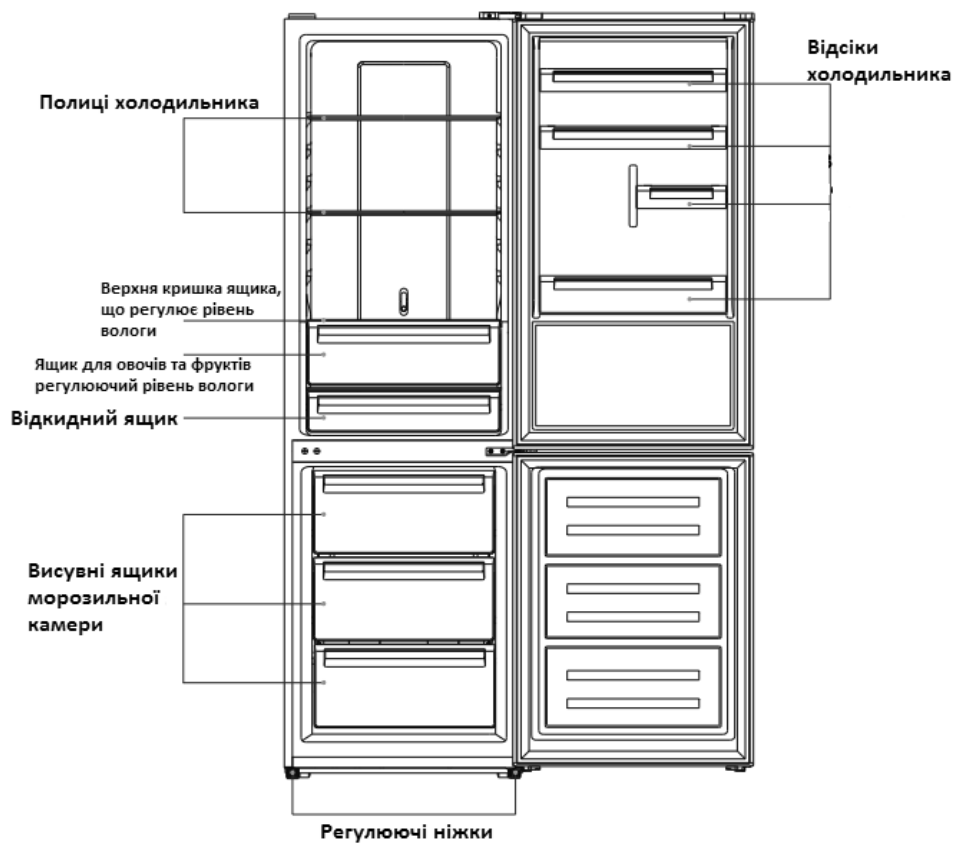

Примітка. Зображення вище було додано лише для вашого ознайомлення. Малюнок може відрізнятися від моделі холодильника який ви обрали.

Установка

Необхідна площа для встановлення приладу

1. Виберіть місце встановлення без прямого сонячного світла.
2. Виберіть місце з достатнім простором для відкриття дверей холодильника.
3. Виберіть місце з рівною (або найбільш рівною) підлогою.
4. Холодильник повинен мати достатньо місця для монтування.
5. При установці залиште вільний простір праворуч, ліворуч, ззаду і згори. Це допоможе знизити енергоспоживання, а також витрати на електроенергію.
6. Відстань з двох боків і ззаду повинна становити не менше 50 мм.

Розміщення

Встановіть даний прилад там, де температура навколишнього середовища відповідає кліматичному класу, зазначеному на табличці з приладом:

Клас клімату	Температура навколишнього середовища
SN	+10 ⁰ C to +32 ⁰ C
N	+16 ⁰ C to +32 ⁰ C
ST	+16 ⁰ C to +38 ⁰ C
T	+16 ⁰ C to +43 ⁰ C

Розміщення приладу

Пристрій повинен бути встановлений далеко від джерел тепла, таких як: радіатори, котли, прямі сонячні промені тощо. Переконайтеся, що повітря може вільно циркулювати навколо задньої панелі корпусу. Задля забезпечення найкращої продуктивної роботи, якщо пристрій розташовано під натяжною стінкою, мінімальна відстань між верхньою частиною холодильника та настінним блоком повинна бути не менше ніж 100 мм. Зверніть увагу, що пристрій не слід розміщувати дуже близько до навісного настінного блоку. Точно виставити рівень нахилу та висоту ви можете за допомогою обертання ніжок під основою холодильника.

⚠ УВАГА! Ви повинні мати легкий доступ відключення\підключення приладу від\до електромережі; тому, вилка повинна бути встановлена в доступному місці.

Електричне підключення

Перед підключенням переконайтеся, що напруга та частота, зазначені на табличці, відповідають напрузі мережі вашого дому. Пристрій повинен бути заземлений. Штепсельна розетка живлення оснащена відповідним контактом для цього. Якщо розетка електроживлення не заземлена, підключіть прилад до окремої заземленої розетки, відповідно до чинних норм, проконсультувавшись з кваліфікованим електриком. Виробник не несе відповідальності, якщо вищезазначені заходи безпеки не були дотримані. Цей прилад відповідає стандарту Директиву Е.Е.С..


Перевішування дверей

Перед перевішуванням дверей, будь ласка, підготуйте інструменти та матеріали: пряма викрутка, хрестоподібна викрутка, гайковий ключ та додаткові компоненти, такі як мішечок з запчастинами до дверей:

Ліва петля с кришкою * 1шт.



Ліва допоміжна запчастина до верхньої частини дверей *





1шт.


Ліва допоміжна запчастина до нижньої частини дверей * 1шт.




1. Відкрутіть верхню кришку петлі та від'єднайте роз'єми дверного сполучення і джгута проводів, що під'єднані.

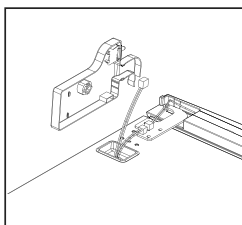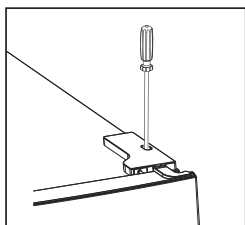


2. Відкрутіть верхню петлю дверей холодильника.

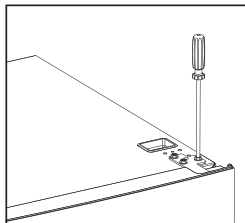

3. Викрутіть гвинт за допомогою викрутки і переверніть петлю. Потім встановіть гвинт на іншу сторону петлі та встановіть дротову гільзу на іншу сторону.


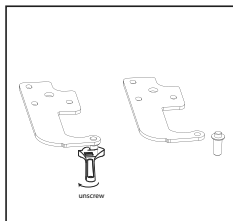


Викрутіть

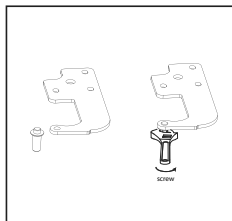

Закрутіть




4. Знайдіть в сумці для аксесуарів вимикач та перемістіть дверний вимикач від правої кришки петлі до лівої кришки петлі.

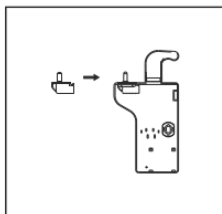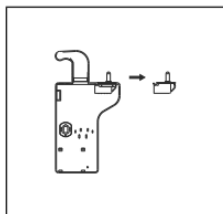


5. Зніміть покриття у верхній частині дверей і перемістіть джгут з правого на лівий бік, а потім поставте назад покриття.




6. Перемістіть верхню кришку з лівого місця на праву сторону.

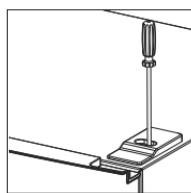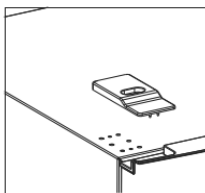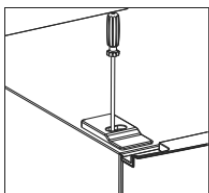



7. Зніміть верхні дверцята, вийміть шурупи з середньої петлі за допомогою хрестоподібної викрутки, потім зніміть нижні двері.

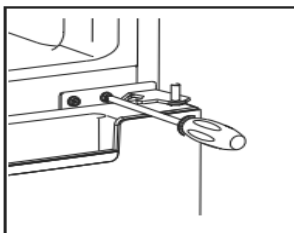


8. Переверніть отвори петель з лівої на праву сторони.

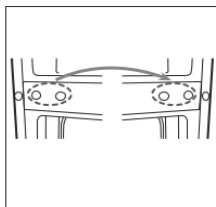


9. Відкрутіть нижню петлю. Потім від'єднайте регульовані ніжки з двох сторін.

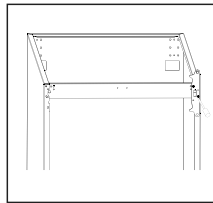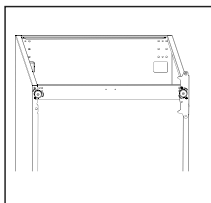

10. Відкрутіть та зніміть гвинт нижньої петлі, поверніть пластину (кронштейн) та переустановіть (поставте на місце).


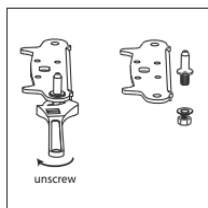


Відкрутіть

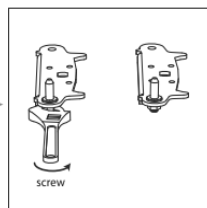


Закрутіть


11. Перевстановіть пластини приладу та нижній гвинт петлі. Перемістіть обидві рухомі ніжки.

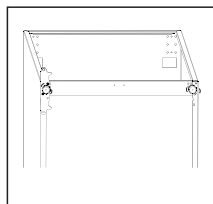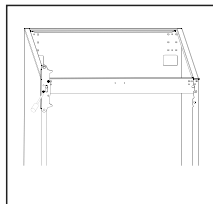


12. Зніміть доводчики з нижньої частини верхньої та нижньої дверей, а потім візьміть нові допоміжні доводчики з мішечка для аксесуарів та встановіть їх на ліву сторону.

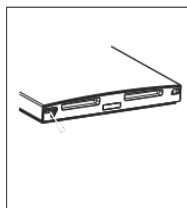


13. Від'єднайте ущільнювач дверей холодильника й морозильної камери та приєднайте його після обертання.

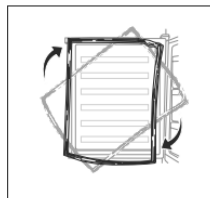



14. Встановіть нижні двері, відрегулюйте та закріпіть середню петлю на дверях.

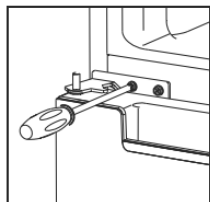


15. Замініть верхні двері, будь ласка переконайтесь, що двері вирівняні з холодильником, адже від цього, буде залежати, наскільки щільно прилягатиме ущільнювач дверей, що в свою чергу буде впливати на закриття дверей. Потім з'єднайте двері з холодильником, міцно зафіксувавши верхню петлю.

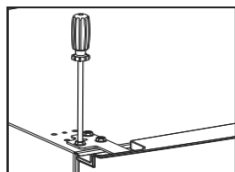

16. З'єднайте джгути від дверей і холодильника. Потім замініть верхню кришку петлі. Перш ніж загвинчувати кришку, підключіть клеми дверного вимикача.

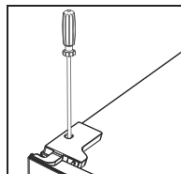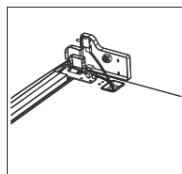


Встановіть зовнішню ручку дверей (якщо зовнішня ручка йде в комплекті з даною моделлю)

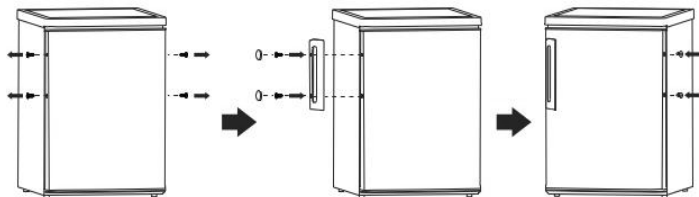

Рекомендації щодо місця під час встановлення холодильника

- Залиште достатньо місця для відкриття дверей.
- Залиште не менше 50 мм вільного місця з двох боків та ззаду холодильника.

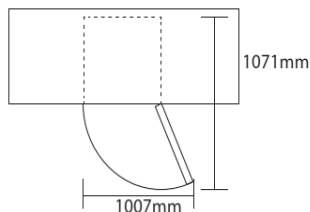



Вирівнювання холодильника

Для цього вирівняйте дві регульовані ніжки в передній частині приладу.

Якщо пристрій не вирівняно, то двері і магнітні ущільнювачі не будуть належним чином закриватися.

Інтерфейс користувача

Користування панеллю управління

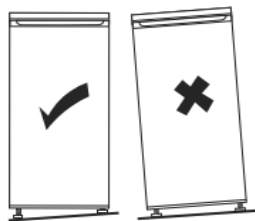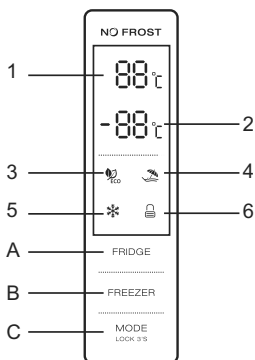

1.1 Кнопка керування

- A. Кнопка налаштування температури холодильної камери.
- B. Кнопка налаштування температури морозильної камери.
- C. Кнопка тимчасового припинення роботи / вибору режимів / блокування / розблокування .

1.2 LED дисплей

- ① Область відображення температури холодильної камери.
- ② Область відображення температури морозильної камери.
- ③ Режим ECO.
- ④ Режим Відпустка.
- ⑤ Позначка швидкого заморожування (охолодження), (Режим Супер).
- ⑥ Значок блокування / розблокування .

2.0 Умови користування режимами

а. Панель управління буде освітлюватися на всі 100% протягом 3 секунд, яка точно працює у відповідності до налаштувань (режимів та температури які ви обрали) перед виключення холодильника. Система буде автоматично блокуватися через 25 секунд після останнього функціонування кнопки на панелі холодильника.

Після блокування, світло панелі погасне через 2 хвилини після останньої роботи кнопки (роботи з панеллю управління).

б. На дисплеї відображатимуться задані температури холодильника і морозильної камери.

2.1 Дисплей

2.1.1 Після відкриття дверей холодильного відсіку, панель буде освітлюватися протягом 2 хвилин.

2.1.2 Панель засвічується після будь якого натискання кнопки, тоді як вимикається освітлювання через 2 хвилини після останньої вашої операції на панелі управління.

2.1.3 Відображення дисплею під час нормальної роботи

Температурне відображення холодильного відсіку: Встановлюється температура поточного налаштування.

Температурне відображення морозильної камери: Встановлюється температура поточного налаштування.

3.0 Пояснення кнопок

3.1 Температурне відображення холодильного відсіку

Температурне відображення холодильного відсіку:

Дана кнопка працює, коли холодильник працює як в Супер режимі, так і в режимі який був заданий користувачем. Після введення необхідної температури холодильного відсіку кнопка почне блимати.

Торкаючись клавіш послідовно, температура буде змінюватися в круговій послідовності : «2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, після вашого вибору температури, ви спостерігатимете 5-секундне миготіння, що в свою чергу означатиме остаточне регулювання вашого вибору.

3.2 Температурне відображення морозильної камери

Дана кнопка працює, коли холодильник працює як в Супер режимі, так і в режимі який був заданий користувачем. Після введення необхідної температури морозильного відсіку кнопка почне блимати.

Торкаючись клавіш послідовно, температура буде змінюватися в круговій послідовності від -14°C до -22°C, після вашого вибору температури, ви спостерігатимете 5-секундне миготіння, що в свою чергу означатиме остаточне регулювання вашого вибору.

3.3 Режими

Торкаючись клавіш послідовно, режими холодильника буде змінюватися в круговій послідовності: «Режим ЕСО – Режим Відпустка – Режим Супер – Режим Користувача» . Після вашого вибору режиму, ви спостерігатимете 5-секундне миготіння, що в свою чергу означатиме остаточне регулювання вашого вибору.

3.4 Натискання кнопок

Після кожного натискання кнопки, ви будете чути короткий звуковий сигнал.

Всі кнопки будуть дійсні тільки в режимі розблокування панелі задач.

3.5 Блокування / Розблокування

Натисніть кнопку РЕЖИМ і утримуйте її протягом 3 секунд, щоб заблокувати інші дві кнопки, після звукового сигналу значок «Блокування» опиниться в заблокованому режимі.

Щоб розблокувати, натисніть кнопку РЕЖИМ і утримуйте її протягом 3 секунд, значок «Блокування» буде знаходитись у режимі розблокування, одразу ж, як ви почуєте звуковий сигнал. У режимі розблокування всі кнопки функціонують.

Якщо протягом 25 секунд не буде проведена жодна операція, дисплей буде заблокований автоматично. Утримуйте кнопку РЕЖИМ, щоб розблокувати дисплей.

4.0 Режим ECO

Натисніть кнопку РЕЖИМ, щоб обрати ECO режим . Після 5-ти секундного миготіння, значок ECO почне ставитися яскравіше, що в свою чергу призведе до підтвердження і функціонування ECO режиму.

В ECO режимі, холодильник буде автоматично встановлювати температури в холодильному відсіку - 5°C, в свою чергу, в морозильній камері буде становити - -18°C. Окрім кнопки РЕЖИМ, інші кнопки не будуть реагувати на жодне натискання.

Натисніть кнопку РЕЖИМ, щоб вийти з режиму ECO .

4.1 Режим Відпустки

Натисніть кнопку РЕЖИМ, щоб обрати Супер режим . Після 5-ти секундного миготіння, режим Супер буде підтвердженим.

В режимі Супер, кнопка Морозильна Камера не буде реагувати на натискання.

Для виходу з режиму Супер:

- Відрегулюйте режим за допомогою кнопки РЕЖИМ.

- Або через 50 годин режим Супер, холодильник автоматично зупинить роботу даного режиму та перейде до попередньої установки.

Корисна підказка

Якщо ви плануєте заморозити велику кількість продуктів за один раз, будь ласка, встановіть наперед режим Супер, на 24 години.

Увага:

В режимі Супер, холодильнику буде важко функціонувати. Таким чином, шум холодильника буде трохи вищим, ніж при звичайній його роботі.

5.0 Звуковий сигнал при відкритті дверей холодильника

Якщо дверцята холодильника (верхні) знаходяться відкритими протягом 60 секунд, періодично виникатиме звуковий сигнал, поки двері не будуть закриті.

Щоденне використання

Перше підключення

Очищення холодильника

Перед першим використанням приладу, вимийте внутрішню поверхню і всі внутрішні аксесуари теплою водою з невеликою кількістю нейтрального миючого засобу, щоб вивести типовий запах нової побутової техніки, потім ретельно висушіть пристрій.

Важливо! Не використовуйте агресивні миючі засоби або абразивні порошки, так як вони можуть пошкодити поверхню холодильника.

Щоденне використання

Заморожування свіжих продуктів

* Морозильна камера підходить для заморожування свіжих і зберігання заморожених продуктів, а також продуктів, які потребують глибокої заморозки впродовж тривалого часу.

* Помістіть свіжі продукти для заморожування в нижнє відділення.

* Максимальна кількість продуктів, які можуть бути заморожені за 24 години, зазначена на табличці приладу.

* Процес заморожування триває 24 години: протягом даного періоду часу, забороняється збільшувати кількість заморожуваної продукції.

Зберігання заморожених продуктів

При першому включенні або після тривалого періоду невикористання приладу, перед тим як покласти продукти до морозильної камери, необхідно встановити режим сильного охолодження і почекати не менше 2 годин.

ВАЖЛИВО! У разі ненавмисного розморожування, наприклад, при відключенні електроенергії, більш тривалому, ніж зазначено в технічних характеристиках, розморожену продукцію необхідно спожити або приготувати в найкоротші терміни, після чого готові страви заморозити.

Розморожування

Заморожені продукти глибокої заморозки перед приготуванням, необхідно розморозити в холодильній камері або залишити розморожуватися при кімнатній температурі, в залежності від запасу часу. Продукти невеликого розміру можуть бути приготовані в замороженому вигляді. В даному випадку, приготування займе більше часу.

Корисні поради щодо використанню холодильника

Поради щодо заморожування продуктів

Для досягнення оптимальної заморозки продуктів, ви можете скористатися порадами, які подані нижче:

1. Максимальна кількість продуктів, яка може бути заморожена протягом 24 годин зазначена на інформаційній табличці приладу.

2. Процес заморожування займає 24 години. Протягом даного періоду часу забороняється збільшувати кількість замороженої продукції.
3. Рекомендується заморожувати тільки якісні, свіжі і вимиті продукти.
4. Рекомендується фасувати продукти невеликими порціями для забезпечення їх повного і швидкого заморожування і наступного розморожування тільки необхідної кількості.
5. Рекомендується загорнути продукти в алюмінієву фольгу або поліетилен і переконатися в цілісності упаковки.
6. Не рекомендується розташовувати свіжі незаморожені продукти впритул до вже заморожених, так як це, підвищить температуру останніх.
7. Пісні продукти зберігаються довше жирних, сіль знижує час зберігання продуктів.
8. Намерзлий лід на продуктах при їх вживанні безпосередньо з морозильної камери може викликати обмороження.
9. Рекомендується вказувати тип продукту на упаковці кожного продукту для полегшення пошуку.
10. Рекомендується вказувати дату заморожування на упаковці кожного продукту для контролю часу зберігання.

Зберігання замороженої продукції

Для досягнення оптимальної заморозки продуктів, ви можете скористатися порадами, які подані нижче:

Переконайтеся, що здобуті заморожені продукти зберігалися в магазині належним чином.

Забезпечте максимально короткий час транспортування заморожених продуктів з магазину до розміщення в морозильній камері.

Не відкривайте двері камери занадто часто і на тривалий час.

Після розморожування продукти швидко псуються і не можуть бути заморожені повторно. Перевищення терміну зберігання, зазначеного на упаковці продукту, не допускається.

Охолодження свіжих продуктів

Скористайтеся даними порадами задля кращої роботи приладу:

1. Забороняється зберігати у холодильній камері теплі продукти і рідини які випаровуються.
2. Необхідно накривати або упаковувати продукти, які мають сильний запах.

Зберігання в холодильній камері

Корисні поради:

1. Охолоджені продукти (всіх типів) загорніть в поліетиленові пакети і помістіть на скляні полиці, над ящиком для овочів.
2. В цілях безпеки не рекомендується зберігати такі продукти більше двох днів.
3. Приготовлені продукти, холодні страви і т. д. прикрийте і поставте на будь-яку полицю.
4. Фрукти і овочі ретельно вимийте і помістіть в спеціальний ящик.
5. Масло і сири помістіть в спеціальні вакуумні контейнери або загорніть в алюмінієву фольгу або поліетиленову плівку для запобігання потрапляння повітря.
6. Бутильоване молоко повинно бути закрито кришкою і зберігатися на дверних полицях холодильника.

7. Якщо такі продукти як: банани, картопля, цибуля і часник не поміщені в поліетиленові пакети, вони не повинні зберігатися в холодильнику.

Свіжа зона, контроль за температурою

- Температуру свіжості можна регулювати відповідно до типу зберігання продуктів у контейнерах.
- Перемістіть ручку знизу вгору, температура в свіжій зоні буде поступово знижуватися.
- Якщо ручка розміщена в положенні   (оптимального налаштування рівня вологості), свіжа зона може функціонувати як більш сприятлива зона та підтримувати відповідну температуру та рівень вологості для фруктів та овочів.
- Ручка розміщена в положенні   (тримає температура близько к 0°), буде підходити для короткочасного зберігання риби чи іншої свіжої їжі. Їжа зберігатиметься свіжою, але буде не замороженою, дана функція, є найкращим вибором для зберігання свіжих продуктів.
- Поради: Коли ви вибираєте функцію   , рекомендується встановити температуру холодильника нижче 4°C. А час для зберігання встановити не більше 3 днів, це необхідно задля найкращого збереження свіжості продуктів.



Очищення

З гігієнічних міркувань, регулярно мийте внутрішню поверхню приладу та всі його аксесуари.

⚠ Оережно! Під час чищення прилад не повинен бути підключений до електромережі. Для запобігання небезпеки ураження електричним струмом! Перед чищенням вимкніть прилад та вийміть вилку з розетки, або вимкніть його автоматичним вимикачем або запобіжником. Ніколи не чистіть прилад за допомогою парового очищувача. Вологість може накопичуватися в електричних компонентах, небезпека, ураженням електричним струмом! Гарячі пари можуть призвести до пошкодження пластикових деталей. Пристрій повинен бути сухим, перш ніж він буде знову підключений до мережі.

Важливо! Ефірні масла та органічні розчинники можуть пошкодити пластикові частини, наприклад лимонний сік або сік з апельсинової шкірки, жирної кислоти, миючі засоби, що містять оцтову кислоту.

- Не дозволяйте таким речовинам торкатися деталей приладу.
- Не використовуйте абразивні очисники для очищення.
- Вийміть їжу з холодильника. Зберігайте її у прохолодному місці, добре накрийте.

- Вимкніть прилад та вийміть вилку з мережі, або вимкніть за допомогою автоматичного вимикача чи запобіжника.
- Очистіть прилад та внутрішні аксесуари тканиною та теплою водою. Після очищення протріть прісною водою, потім протріть насухо.
- Після того, як прилад буде чистий та сухий можна продовжувати його експлуатацію.

Заміна лампочки

Внутрішня лампочка є лампою типу LED. Освітлювання в приладі повинно замінюватися тільки кваліфікованим фахівцем.

Пошук та усунення несправностей



Застереження! Перед усуненням несправностей відключіть прилад від джерела живлення. Тільки кваліфікований електрик повинен усувати несправності, яких немає в даному посібнику.

Важливо! Іноді під час звичайного використання холодильника, ви можете чути звичайні звуки (це можуть бути: компресор, циркуляція, холодоагент).

Несправність	Можлива причина несправності	Вирішення проблеми
Холодильник не працює	Штепсельна вилка не під'єднана до електромережі або не до кінця підключена до розетки.	Добре вставте штепсельну вилку до мережі.
	Запобіжник перегорів або є несправним.	Перевірте запобіжник, при необхідності замініть його.
	Розетка несправна.	Несправності, що стосуються електромережі мають бути починені кваліфікованим електриком.
Холодильник та морозильна камера занадто охолоджуються	Температура виставлена занадто прохолодною, або прилад працює в режимах Super (сильне охолодження).	На деякий час поверніть регулятор температури в тепліший режим.
Продукти в приладі не достатньо заморожуються	Температура не регулюється належним чином.	Будь ласка, подивіться у початковому розділі налаштування температури.
	Двері були відкриті протягом тривалого часу.	Відчиняйте двері лише стільки, скільки потрібно.
	Велика кількість теплої їжі була поміщена в прилад протягом останніх 24 годин.	Тимчасово поверніть регулятор температури на більш холодний режим.
	Прилад знаходиться поблизу	Будь ласка, подивіться у розділі

	джерела тепла.	місця установки.
На ущільнювачі дверей спостерігається іній	Ущільнення дверей не герметичне.	Видаліть сторонні предмети з ущільнювача дверей. Для відновлення форми ущільнювача спочатку нагрійте його, а потім охолодіть (для нагрівання використовуйте електросушарку або гарячий рушник).
Незвичайний шум	Прилад на поверхні виставлений не рівномірно.	Повторно відрегулюйте ніжки холодильника.
	Прилад торкається бокової стіни або інших предметів.	Злегка перемістіть прилад.
	Компонент, такий як наприклад труба, на задній частині пристрою торкається іншої частини приладу чи стіни.	При необхідності, обережно зігніть убік компонент, наприклад трубу.
Бокова панель гаряча	Конденсатор знаходиться всередині панелі холодильника.	Це нормальне явище.

Якщо несправність з'явиться знову, зверніться до сервісного центру.

Дані поради необхідні для визначення несправності та в подальшому для швидкої допомоги задля усунення проблем. Запишіть необхідні дані щодо поломки та зверніться до таблички усунення несправностей.

Торговельна марка		Ventolux
Модель		RF 194-348 TNF BG
Категорія		7 Холодильник-морозильник
ВИРОБНИК ХОМА АППЛАЙНЗЕС КО ЛТД, адреса №54, НОРС ДОНГФУ РОУД, НА НТОУ, ЖОНГШАН, ГУАНДОН, 528427, КИТАЙ		
ІМПОРТЕР ТОВ “МАКС ВЕНТО” Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53.		
Габаритні розміри (мм.)		600x665x1935
		640×715×2026
Клас енергоефективності		A+
Річний обсяг енергоспоживання (кВт*г/рік)		323
Номінальна напруга (В)		220-240V
Номінальна частота (Гц)		50Hz
Номинальний струм (А)		0.7A
Клас захисту від ураження струмом		I
Максимальна потужність освітлювальної лампи		2.5W
час автономного живлення без споживання енергії, годин		11.5
	Загальний	342
Обєм (л)	Відділення для зберігання свіжих продуктів	245
	Відділення для заморожування	97
Маркування найхолоднішого відділення		****
Тип розморожування		Auto
Температура відділень(°C)	Холодильне відділення	2-8
	морозильне відділення	-14~-22C
Хладагент та його маса		R600A (52g)
Ізолючий газ		Ц и к л о п е н т а н
Потужність заморожування (кг/24 год.)		10
Климатичний клас		SN,N,ST



